


Panasonic®

Manual de instrucciones

Teléfono con Diseño de Gran Calidad y Pantalla Táctil

Modelo n° **KX-PRX120LA**

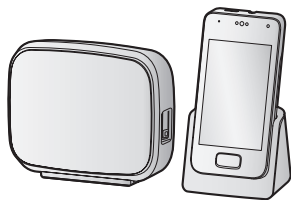

Gracias por adquirir un producto Panasonic.

Lea este documento y guárdelo para consultarlo en el futuro.

Introducción

Información de los accesorios	3
-------------------------------------	---

Información importante

Por su seguridad	5
Instrucciones importantes de seguridad	7
Para un rendimiento óptimo	7
Otra información	8
Licencia del usuario final	8
Aviso acerca del software de código abierto	9
Descarga de responsabilidad	9
Especificaciones	9

Pasos iniciales

Preparación de la unidad base	11
Preparación del cargador	11
Preparación del auricular	12
Información acerca de energía y carga	14
Conozca su sistema telefónico	15
Encendido y apagado del auricular	16
Asistente de configuración	17
Pantalla de inicio	18
Estados y notificaciones	19
Aplicación de Línea fija	20

Funciones del teléfono

Cómo hacer llamadas	21
Cómo usar otras funciones durante una llamada	22
Cómo contestar llamadas	23
Cómo usar los registros de llamadas	24

Funciones del directorio telefónico

Cómo agregar contactos	27
Cómo llamar a contactos	27
Manejo de contactos	28
Marcación rápida	28

Funciones del contestador de

llamadas (solo KX-PRX120)

Funciones de grabación de mensajes	29
Contestador de llamadas	29
Encendido y apagado del contestador de llamadas	29
Mensajes de saludo	29
Cómo reproducir sus mensajes	30
Funciones de operación remota	32
Funciones del sistema contestador	35

Otras funciones y configuraciones

Configuraciones de tonos de timbre y audio	37
Modo nocturno	38
Conversación automática	38
Bloqueo de llamadas entrantes (bloqueo de llamadas)	38
Códigos de conversión de números telefónicos	40
Tiempo de flash	40
Modo de línea	40
Configuración de tonos y pulsos	40
Idioma de la pantalla	41
Fecha y hora	41
Configuraciones de Wi-Fi	41
Cuenta de Google™	42
Soporte técnico del identificador de llamadas	42
Correo de voz	43
Para cambiar el nombre del auricular	44

Otra información

Resumen de configuraciones telefónicas	45
Aplicaciones incluidas	47
Iconos de estado	49
Iconos de notificación	50
Configuraciones del panel de control	51
Solución de problemas	52
Actualización del software	56
Montaje en la pared	57
Garantía	58
Atención al Cliente	60

Índice analítico


Índice analítico	61
------------------------	----

Información de los accesorios

Accesorios que se suministran

Nº	Accesorio/Pieza número	Cantidad
①	Adaptador de corriente alterna para la unidad base/PNLV226	1
②	Adaptador de corriente alterna para el cargador/PNLV226-K	1
③	Cable de línea telefónica	1
④	Baterías recargables	1
⑤	Tapa del auricular*1	1
⑥	Cargador	1

*1 La tapa del auricular viene unida a él.

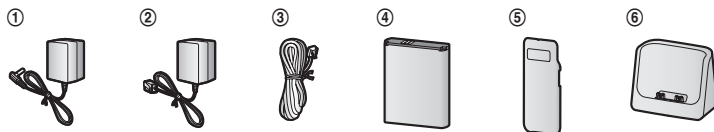

Accesorios adicionales y de reemplazo

Comuníquese con su distribuidor Panasonic más cercano para obtener información de ventas.

Accesorio	Número de pedido
Baterías recargables	KX-PRA10EX ● Batería tipo ion de litio (Li-Ion)
Audífono	RP-TCM120*1
Detector de llaves	KX-TGA20*2

*1 Comuníquese con Panasonic o con el departamento de ventas autorizado que aparece en la contraportada para obtener información acerca del auricular disponible en su área.

*2 Puede registrar hasta 4 detectores de llaves opcionales en su sistema telefónico. Al registrar un detector de llaves en la unidad base y después adjuntarlo a un artículo que pierde con facilidad, como las llaves de su casa o de su auto, podrá usar su auricular para encontrar el artículo.

Para obtener más información, visite el siguiente sitio web.

<http://panasonic.net/pcc/products/telephone/p/tga20/>

Comuníquese con Panasonic o con el departamento de ventas autorizado para confirmar la disponibilidad del detector de llaves en su área.

Introducción

Para referencia en el futuro

Le recomendamos que mantenga un registro de la siguiente información que le servirá de ayuda para cualquier reparación necesaria durante el período de garantía.

Nº de serie	Fecha de compra
(se encuentra en la parte posterior de la unidad base)	
Nombre y dirección del distribuidor	

Adjunte aquí su recibo de compra.

Marcas registradas

- Google, Android, Google Play y otras marcas son marcas comerciales de Google Inc.
- La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de dichas marcas por parte de Panasonic Corporation se hace bajo licencia.
- Wi-Fi es una marca registrada de Wi-Fi Alliance.
- El logotipo de microSDHC es una marca comercial de SD-3C, LLC.
- Todas las demás marcas comerciales que se identifican en el presente pertenecen a sus respectivos propietarios.

Aviso

- El término “aplicaciones” se usa en este documento para referirse a programas que se instalan en el auricular.
- El auricular es compatible con tarjetas de memoria microSD y microSDHC. En este documento, el término “tarjeta microSD” se utiliza como un término genérico para cualquiera de las tarjetas compatibles.
- Las ilustraciones y las capturas de pantallas que se muestran en este documento son solo para referencia y pueden diferir de la apariencia del producto real.
- El sufijo se ha omitido de los números de los modelos incluidos en este documento.
- La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Por su seguridad

Para evitar lesiones graves y pérdida de la vida o de propiedades, lea cuidadosamente esta sección antes de usar el producto para asegurarse de que éste funcione en forma correcta y segura.

ADVERTENCIA

Conexión eléctrica

- Utilice solamente el tipo de alimentación eléctrica marcado en el producto.
- No sobrecargue las tomas de corriente ni los cables de extensión. Esto puede producir peligro de incendio o descarga eléctrica.
- Inserte por completo el adaptador o enchufe para corriente en la toma de corriente. De no hacerlo puede causar una descarga eléctrica o calor excesivo, lo cual puede producir un incendio.
- Elimine con regularidad el polvo y otros materiales del adaptador o enchufe para corriente desconectándolo de la pared y limpiándolo con un paño seco. El polvo acumulado puede causar un defecto en el aislamiento debido a la humedad, etc., lo cual puede producir un incendio.
- Desenchufe el producto de la toma de corriente si emite humo o un olor anormal, o si hace algún ruido inusual. Estas condiciones pueden causar un incendio o descarga eléctrica. Confirme que ya no emita humo y comuníquese con un centro de servicio autorizado.
- Desenchufe el producto de la toma de corriente y nunca toque el interior si la cubierta se quebró y está abierta.
- Nunca toque el enchufe con las manos mojadas. Existe el peligro de sufrir una descarga eléctrica.
- El adaptador de corriente solo debe usarse en interiores.

Instalación

- Este producto no es resistente al agua. Para evitar el riesgo de un incendio o descarga eléctrica, no exponga el producto a la lluvia ni a ningún tipo de humedad.
- No coloque ni utilice este producto cerca de dispositivos controlados automáticamente como

puertas automáticas y alarmas de incendio. Las ondas de radio que emite este producto pueden hacer que dichos dispositivos fallen y provoquen un accidente.

- No permita que el adaptador para corriente o el cable de la línea telefónica queden demasiado estirados, se doblen o se coloquen bajo objetos pesados.
- Mantenga todos los accesorios, incluida la tarjeta microSD, alejados del alcance de los niños para evitar que los ingieran accidentalmente.

Medidas preventivas durante el funcionamiento

- Desenchufe el producto de la toma de corriente antes de limpiarlo. No utilice limpiadores líquidos ni en aerosol.
- No desarme el producto.
- No derrame líquidos (detergentes, limpiadores, etc.) sobre el enchufe del cable de la línea telefónica, ni permita que se moje de ninguna forma. Esto puede provocar un incendio. Si el enchufe del cable de la línea telefónica se moja, desconéctelo de inmediato de la toma telefónica de la pared y no lo use.
- No deje este producto cerca de fuentes de calor (como calentadores, estufas de cocina, etc.), bajo la luz directa del sol o en un auto bajo el sol. No debe colocarse en habitaciones donde la temperatura sea menor que 0 °C o mayor que 40 °C.
- Para evitar posibles lesiones auditivas, no escuche con el nivel de volumen alto durante períodos prolongados.



- No utilice este producto en lugares de reabastecimiento de combustible. Respete las restricciones acerca del uso de equipo de radio en depósitos de combustible, plantas químicas u donde haya operaciones de explosiones en proceso.
- Para evitar daños o fallas de funcionamiento, no modifique la tarjeta microSD ni toque los contactos dorados de la misma.
- Mientras conduce, obedezca los reglamentos de tránsito en su área acerca del uso de este producto.

Información importante

- Las señales de radiofrecuencia podrían afectar los sistemas electrónicos de los vehículos automotrices (como los sistemas de inyección de combustible, los sistemas de bolsas de aire, etc.) que se hayan instalado incorrectamente o que no tengan un blindaje adecuado. Consulte al fabricante de su vehículo o del equipo que contiene para obtener más información.
- Apague el producto cuando aborde un avión. Espere instrucciones del personal de vuelo acerca del uso de dispositivos electrónicos antes de encender el producto, y asegúrese de activarle el modo de avión. El uso de este producto en un avión puede ser peligroso para la operación de la aeronave y afectar las comunicaciones inalámbricas; además, puede ser ilegal.
- Este producto es capaz de producir destellos de luz brillantes, lo cual podría causar convulsiones o desmayos.
- Para evitar daños graves a este producto, evite los impactos fuertes y manipúlelo con cuidado.
- La pantalla está hecha de vidrio. Este vidrio se puede quebrar si deja caer el producto sobre una superficie dura o si recibe un impacto importante.
- No exponga la piel a este producto durante un periodo prolongado de tiempo. El uso de este producto con la piel expuesta al calor generado por el producto o el adaptador de corriente durante un periodo largo de tiempo puede causar quemaduras de baja temperatura.
- Aunque el producto incluye funcionalidad de GPS, no se puede usar como equipo de navegación para aviones, vehículos o personas, ni como un dispositivo de topografía de gran precisión. No aceptamos ninguna responsabilidad por pérdidas que resulten del uso de la función de GPS para estos fines, ni de lecturas o información incorrecta causada por factores externos como fallas de funcionamiento, error del operador o fallas del suministro eléctrico (incluidas fallas de la batería).

Médico

- Consulte al fabricante de cualquier dispositivo médico personal como los marcapasos o aparatos para la sordera, a fin de determinar si están adecuadamente protegidos contra la energía externa de radiofrecuencia.

Las funciones de DECT operan entre 1.91 GHz y 1.93 GHz con una potencia pico de transmisión de 115 mW.

Las funciones de Wi-Fi operan entre 2.412 GHz y 2.462 GHz con una potencia pico de transmisión de 25 mW.

- Apague este producto cuando se encuentre en instalaciones de atención médica que tengan reglamentos publicados en el lugar. Los hospitales o instalaciones de atención médica pueden usar equipo sensible a la energía externa de radiofrecuencia.

PRECAUCIÓN

Instalación y ubicación

- Nunca instale los cables del teléfono durante una tormenta eléctrica.
- Nunca instale las tomas de las líneas telefónicas en lugares húmedos, a menos que la toma esté diseñada específicamente para ese tipo de lugar.
- Nunca toque los cables o terminales de teléfono sin aislar, a menos que la línea telefónica haya sido desconectada en el punto de conexión a la red.
- Tome precauciones cuando instale o modifique líneas telefónicas.
- El adaptador de corriente se usa como el dispositivo principal de desconexión. Asegúrese de que la toma de corriente alterna esté instalada cerca del producto y tenga fácil acceso.
- Este producto no puede hacer llamadas cuando:
 - la batería del auricular necesita recarga o ha fallado.
 - hay una falla del suministro eléctrico.

Batería

- Use solamente la batería especificada.
- No abra ni mutile la batería. El electrolito que se libera de la batería es corrosivo y puede provocar quemaduras o lesionar los ojos o la piel. El electrolito es tóxico y puede ser dañino si se ingiere.
- Tenga cuidado al manejar la batería. No permita que los materiales conductores como los anillos, brazaletes o llaves toquen la batería; de lo contrario, un cortocircuito puede provocar que la batería o el material conductor se sobrecalienten y provoquen quemaduras.

- Cargue la batería de acuerdo con las instrucciones y limitaciones que se especifican en este manual.
- Use solo un cargador compatible para cargar la batería. No altere el cargador. Si no sigue estas instrucciones, la batería puede hincharse o explotar.
- No someta la batería a golpes mecánicos.
- Manténgala fuera del alcance de los niños.
- Manténgala limpia y seca.
- Limpie las terminales de la batería con un paño limpio y seco si se ensucian.
- No cargue continuamente la batería durante un periodo prolongado de tiempo.
- Retire la batería del producto si no lo va a usar durante un periodo prolongado de tiempo.

Instrucciones importantes de seguridad

Cuando utilice su producto, tendrá que tomar siempre las precauciones necesarias para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas o lesiones personales, entre las que se incluyen las siguientes:

1. No utilice este producto cerca del agua; por ejemplo, cerca de una bañera, lavamanos, fregadero o tina de lavado, en un sótano húmedo o cerca de una piscina.
2. Evite usar el teléfono (si no es inalámbrico) durante las tormentas eléctricas. Existe un riesgo remoto de que se produzca una descarga eléctrica debido a los rayos.
3. No utilice el teléfono para informar de una fuga de gas cuando se encuentre cerca de la fuga.
4. Utilice solo el cable de alimentación y las baterías que se indican en este manual. No exponga las baterías en el fuego, ya que pueden explotar. Revise los procedimientos locales especiales para su desecho o posible destrucción.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Para un rendimiento óptimo

Ubicación de la unidad base y cómo evitar el ruido

La unidad base y otras unidades Panasonic compatibles usan ondas de radio para comunicarse entre sí.

- Para obtener la cobertura máxima y una comunicación sin ruido, coloque su unidad base:
 - en una ubicación conveniente, alta y central donde no haya obstrucciones entre el auricular y la unidad base en un ambiente interior.
 - alejada de aparatos electrónicos como televisores, radios, computadoras personales, dispositivos inalámbricos u otros teléfonos.
 - alejada de transmisores de radiofrecuencia como antenas externas de estaciones de celdas de teléfonos celulares (evite colocar la unidad base en ventanas en saliente o cerca de las ventanas).
- La cobertura y la calidad de la voz dependen de las condiciones ambientales locales.
- Si la recepción de una unidad base no es satisfactoria, muévela a otra ubicación para obtener mejor recepción.

Ambiente

- Mantenga el producto alejado de dispositivos que generen ruido eléctrico, como lámparas fluorescentes y motores.
- El producto debe mantenerse libre de humo, polvo, alta temperatura y vibración.
- No coloque objetos pesados encima del producto.
- Si no va a utilizar el producto durante un periodo largo de tiempo, desenchúfelo de la toma de corriente.
- La distancia máxima para llamar puede reducirse cuando el producto se usa en los siguientes lugares: cerca de obstáculos como colinas, túneles, subterráneos, cerca de objetos metálicos como cercas de alambre, etc.
- Operar el producto cerca de aparatos eléctricos puede provocar interferencia. Aléjese de los aparatos eléctricos.

Cuidado de rutina

- Limpie la superficie externa del producto con un paño suave y húmedo.
- No utilice bencina, disolvente o polvo abrasivo.

Otra información

PRECAUCIÓN: existe riesgo de explosión si la batería se reemplaza por un tipo incorrecto de batería. Deseche las baterías usadas de acuerdo con las instrucciones.

Aviso acerca de la descarga de software o la actualización del sistema operativo

- Las funciones y procedimientos operativos del producto pueden cambiar, y es posible que ciertas aplicaciones dejen de funcionar si se actualiza el sistema operativo del producto.
- Confirme que el software sea seguro antes de descargarlo o instalarlo en este producto. La instalación de malware o de virus puede causar fallas de funcionamiento y la revelación de información privada almacenada en este producto, o podría causar un volumen excesivo del sonido.

Notificación acerca de la eliminación, transferencia o devolución del producto

- Este producto puede almacenar su información privada o confidencial. Para proteger su privacidad y confidencialidad, recomendamos que borre de la memoria la información como el directorio telefónico o las entradas de la lista de personas que llamaron antes de disponer, transferir o devolver el producto.

Información acerca de la eliminación en países fuera de la Unión Europea



Estos símbolos solo son válidos en la Unión Europea. Si desea desechar estos artículos, comuníquese con las autoridades locales o con el distribuidor y pregúnteles acerca del método correcto de eliminación.

Nota para el procedimiento de extracción de las baterías

Consulte la sección “Cómo insertar una tarjeta microSD y la batería” en la página 12.

Licencia del usuario final

Este es un contrato legal entre usted y Panasonic System Networks Co., Ltd. (“Panasonic”) con respecto al software instalado o entregado en el Teléfono con Diseño de Gran Calidad y Pantalla Táctil Panasonic. Lea detenidamente todos los términos de este contrato antes de usar este producto. El uso de este producto indica que usted acepta estos términos.

Derechos de autor:

El software está protegido por las leyes de derechos de autor y las disposiciones de los tratados internacionales, así como por todas las demás leyes correspondientes. Usted reconoce que está recibiendo solo una licencia limitada para usar el software y la documentación relacionada, y que no obtendrá título, propiedad ni ningún otro derecho sobre el software y la documentación relacionada con el mismo, todo lo cual seguirá siendo propiedad de Panasonic o su licenciente.

Licencia:

1. Puede utilizar el software instalado o que se entrega con este producto.
2. Puede transferir sus derechos de conformidad con este contrato de licencia en forma permanente, siempre y cuando transfiera este contrato, todas las copias del software, toda la documentación relacionada y su Teléfono con Diseño de Gran Calidad con Pantalla Táctil Panasonic, y el beneficiario del mismo acepta las condiciones de este contrato.

Restricciones:

No deberá realizar ingeniería inversa, descompilar ni desensamblar el software, excepto según lo que permita la ley correspondiente. No deberá usar, copiar, modificar, alterar, rentar, arrendar ni transferir el software, su documentación

relacionada ni ninguna copia del mismo, en su totalidad o en parte, excepto por lo que disponga expresamente este contrato. No deberá exportar el software en contravención de ninguna ley o reglamento correspondiente de EE.UU. o de exportación.

Aviso acerca del software de código abierto

Algunas partes de este producto utilizan software de código abierto que se suministra en base a las condiciones pertinentes de la licencia pública general (GPL) de la Fundación para el Software Libre o de la licencia menor pública general (LGPL) y otras condiciones. Lea toda la información acerca de la licencia y los avisos de derechos de autor que se relacionan con el software de código abierto que utiliza este producto. Esta información se encuentra disponible en la siguiente página web:

www.panasonic.net/pcc/support/tel/sdect
Por lo menos durante tres (3) años a partir de la entrega de este producto, Panasonic System Networks Co., Ltd. le entregará a cualquier tercero que se comunique con nosotros en la información de contacto que se proporciona a continuación, por un cargo no mayor al costo de distribuir físicamente el código fuente, una copia completa en código de lectura mecánica del código fuente correspondiente y los avisos de derechos de autor cubiertos por la GPL y la LGPL. Recuerde que el software que se otorga con licencia según la GPL y la LGPL no está en garantía.

www.panasonic.net/pcc/support/tel/sdect

Descargo de responsabilidad

Panasonic System Networks Co., Ltd. ("Panasonic") no se hace responsable por la pérdida de datos u otros daños incidentales o que resulten del uso de este producto. Este producto puede descargar, almacenar, reenviar y recibir contenido adicional como aplicaciones, tonos de timbre, información de contacto y archivos de medios. El uso de dicho contenido podría estar restringido o prohibido por los derechos de terceros, incluida, sin limitarse a ella, la restricción de conformidad con las leyes correspondientes de

derechos de autor. Usted es completamente responsable del contenido adicional que descargue o reenvíe desde este producto; Panasonic no se hace responsable de dicho contenido ni de su uso. Antes de usar dicho contenido, es su responsabilidad verificar que el uso que intenta darle tenga la licencia correcta o esté de otra forma autorizado.

Panasonic no asegura ni garantiza la exactitud, integridad o calidad de ningún contenido adicional ni el contenido de ningún otro tercero. Panasonic no será responsable bajo ninguna circunstancia por el uso indebido del contenido adicional o del contenido de otros terceros por parte de este producto o su operador. Este documento y cualquier otra documentación relacionada podría referirse a servicios y aplicaciones que son proporcionados por terceros. El uso de dichos servicios o programas podría requerir un registro separado con el proveedor tercero y podría estar sujeto a condiciones de uso adicionales. Para las aplicaciones a las que acceda en sitios web de terceros o a través de ellos, revise de antemano las condiciones de uso y las políticas de privacidad correspondientes del sitio web.

Especificaciones

Conectividad

- Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n
- Bluetooth: versión 3.0, Clase 2
- USB: versión 2.0

Rango de frecuencia

- DECT: 1.91 GHz a 1.93 GHz
- Wi-Fi: 2.412 GHz a 2.462 GHz (canales 1 al 11)

Potencia de transmisión de RF

- DECT: 115 mW (potencia de transmisión pico)
- Wi-Fi: 25 mW (potencia de transmisión pico)

Sistema operativo del auricular

- Android™ 4.0, Ice Cream Sandwich

Equipo

- Pantalla: color TFT de 3.5 pulgadas (HVGA: 320 × 480 píxeles), pantalla táctil capacitiva
- Cámara frontal: 0.3 m
- Tarjeta de memoria: microSD, microSDHC hasta 32 GB (no incluida)

Batería

- Ion de litio (Li-Ion) 3.7 V/1,450 mAh

Tiempo de conversación

Información importante

- Llamadas por línea de telefonía fija: hasta 10 horas

Tiempo en espera

- Hasta 220 horas

Alimentación eléctrica

- 120 V CA, 60 Hz

Consumo de energía de la unidad base

- En espera: Aprox. 0.4 W
- Máximo: Aprox. 0.8 W

Consumo de energía del cargador

- En espera: Aprox. 0.1 W
- Máximo: Aprox. 4.0 W

Condiciones de funcionamiento

- 0 °C a 40 °C, 20 % a 80 % de humedad relativa (seco)

Condiciones de carga


- 5 °C–40 °C

Preparación de la unidad base

- ① Inserte el enchufe del adaptador de corriente firmemente en la unidad base.
- ② Asegure el cable enrollándolo en el gancho.
- ③ Conecte el adaptador para corriente a la toma de corriente.
- ④ Inserte el cable de la línea telefónica y la toma para una sola línea telefónica en la unidad base hasta que escuche un clic.
- ⑤ **Solo para los usuarios de servicio DSL/ADSL:** conecte su filtro DSL/ADSL (no incluido).

Nota:

- Use solo el adaptador de corriente alterna Panasonic PNLV226 que se suministra.
- Utilice solo el cable de la línea telefónica suministrado.

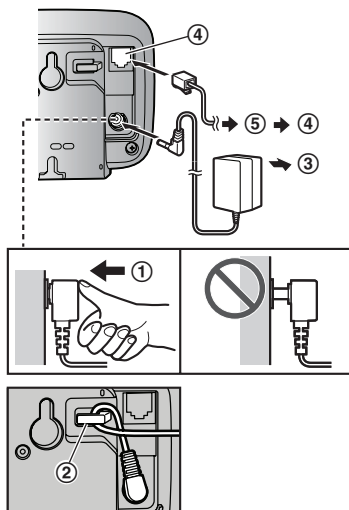


Preparación del cargador

- ① Inserte el enchufe del adaptador de corriente en la unidad hasta que escuche un clic.
- ② Conecte el adaptador para corriente a la toma de corriente.

Nota:

- Use solo el adaptador de corriente alterna Panasonic PNLV226-K que se suministra.

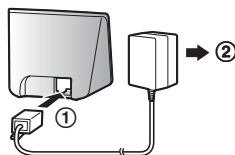

Preparación del auricular


Cómo insertar una tarjeta microSD y la batería

La tarjeta microSD (no incluida) le permite expandir la capacidad de almacenamiento del auricular.


Importante:

- Al remover la batería, asegúrese de apagar primero el auricular.
- Para evitar la pérdida de datos o una falla de funcionamiento, no dañe, manipule descuidadamente, ni provoque un corto circuito en los contactos dorados de la tarjeta microSD.


- 1** Retire la cubierta del auricular.

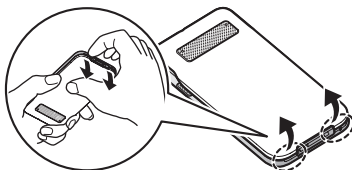


- 2** Abra la cubierta de la tarjeta microSD deslizándola hacia el lado más cercano del auricular (1) y después levántela (2).

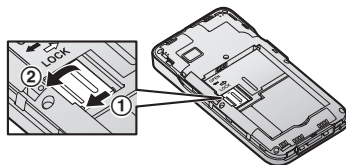


- 3** Inserte la tarjeta microSD con los contactos dorados hacia abajo. Cierre la cubierta de la tarjeta microSD (1), y después deslícela cuidadosamente hacia el lado opuesto del auricular (2).

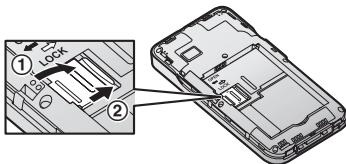

- 4** Inserte la batería (1) y colóquela en el auricular (2).

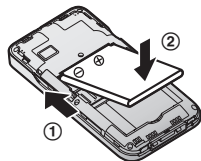

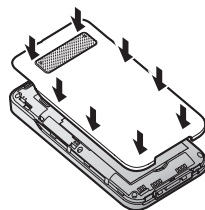5 Coloque la cubierta.**Cómo cargar el auricular**


Cargue el auricular aproximadamente 5 horas antes de usarlo por primera vez. El indicador de carga (①) se ilumina mientras el auricular se está cargando, y se apaga cuando está completamente cargado.

Importante:

- Si coloca el auricular en el cargador mientras habla por teléfono, la llamada no se desconectará.




Coloque el auricular en el cargador.

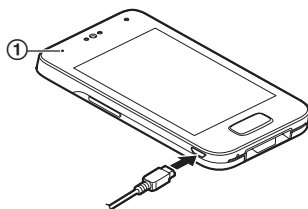

Conecte un cable USB (no incluido) directamente en el auricular.

Icono de energía de la batería

Cuando la pantalla está encendida, el icono de la batería que se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla indica la energía de la batería como se describe a continuación.

**Nota:**

- Cuando el auricular se está cargando, se muestra ⚡ dentro del icono de energía de la batería.

- También puede revisar el porcentaje restante de energía de la batería. En la pantalla inicial, toque  → [Configuración del sistema] → [Batería].

Información acerca de energía y carga

Adaptador de corriente alterna

- El adaptador de corriente debe permanecer conectado en todo momento (Es normal que el adaptador se caliente durante su uso).
- El adaptador de corriente debe estar conectado a un enchufe de corriente orientado verticalmente o en una toma de corriente alterna colocada en el piso. No conecte el adaptador de corriente alterna a una toma de corriente montada en el techo, ya que el peso del adaptador puede hacer que se desconecte.

Falla en el suministro eléctrico

- La unidad no funciona durante las fallas del suministro eléctrico. Le recomendamos que conecte un teléfono alámbrico (sin adaptador para corriente) a la misma línea telefónica o a la misma toma de la línea telefónica usando un adaptador en forma de T.

Uso y reemplazo de la batería

- Use solo la batería que se suministra. Para reemplazarla, use solo la batería recargable Panasonic que se especifica en la página 3.
- La batería podría hincharse cuando se acerca el final de su vida. Esto depende de las condiciones de uso y no representa un problema.

Carga de las baterías


- Es normal que el auricular se caliente durante la carga.
- Limpie los contactos de carga del auricular, la unidad base y el cargador con un paño suave y seco una vez al mes. Antes de limpiar la unidad, desconéctela del toma de corriente y de cualquier cable de líneas telefónicas. Límpielos con mayor frecuencia si la unidad está expuesta a grasa, polvo o un alto nivel de humedad.

Ahorro de la energía de la batería


- La cantidad de tiempo que puede usar el auricular antes de tener que cargar de nuevo la batería varía según la forma en que lo use. Cada una de las siguientes actividades pueden ayudarle a ahorrar energía de la batería.
 - Apague la pantalla cuando no esté usando el auricular (página 16).
 - Utilice el panel de control (página 19) para apagar las funciones de Wi-Fi, GPS y Bluetooth del auricular.
 - Cuando esté fuera de su casa, utilice el panel de control (página 19) para apagar la conexión DECT del auricular a la unidad base. Recuerde que si no enciende de nuevo la conexión cuando regrese a su casa, no podrá hacer o recibir llamadas usando el auricular.

Conozca su sistema telefónico

Resumen del auricular

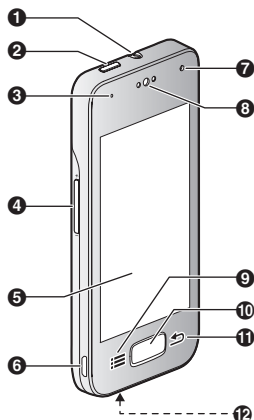

- ❶ Toma para aurífono
- ❷ Botón de encendido
- ❸ Indicador de carga
- ❹ Botón de volumen (+ y -)
- ❺ Pantalla táctil
- ❻ Toma micro USB
- ❼ Cámara frontal
- ❽ Receptor
- ❾ Botón (menú)
- ❿ Botón de inicio
- ⓫ Botón (atrás)
- ⓬ Micrófono

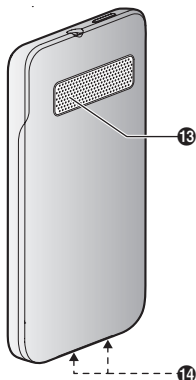

- ⓭ Altavoz
- ⓮ Contactos de carga

Botón de inicio

Puede mostrar la pantalla de inicio en cualquier momento oprimiendo el botón de inicio.

Pasos iniciales

Botones de navegación


Botón  (menú): Muestra una lista de opciones disponibles en la pantalla actual.

Botón  (atrás): Regresa a la pantalla anterior o cierra el cuadro de diálogo, menú, teclado en pantalla, etc.

Nota:

- Los botones  y  se muestran en la mayoría de las pantallas. Aparecen en la parte inferior del auricular, enseguida del botón de inicio, y se apagan si no los usa durante un rato. Para mostrar los botones  y  después de que se apaguen, simplemente toque el área del auricular donde aparecerían normalmente.

Resumen de la unidad base

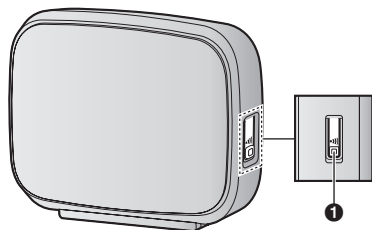

- Botón  (localizador)**
El auricular registrado en la unidad base timbrará cuando oprima este botón. Esto puede ser útil cuando desee localizar un auricular perdido.

Encendido y apagado del auricular

Para encender el auricular, oprima y mantenga oprimido el botón de encendido que se encuentra en la parte superior del auricular. Si aparece la pantalla de bloqueo, desbloquéela (página 16).

Para apagar el auricular, oprima y mantenga oprimido el botón de encendido que se encuentra en la parte superior del auricular y después toque **[Apagar]** → **[Aceptar]**.

Nota:

- La primera vez que encienda el auricular, se mostrará el asistente de instalación (página 17).

Encendido y apagado de la pantalla

Puede apagar la pantalla para ahorrar energía de la batería y evitar la operación accidental. Puede continuar recibiendo llamadas, mensajes, etc. con la pantalla apagada. Cualquier aplicación que haya estado en uso al apagar la pantalla continuará funcionando.

Para encender y apagar la pantalla, oprima el botón de encendido que se encuentra en la parte superior del auricular. También puede encender la pantalla oprimiendo el botón de inicio.

Desbloqueo de la pantalla

Al encender la pantalla, quizás aparezca la pantalla de bloqueo. Esta pantalla le impide tocar accidentalmente el auricular y operarlo sin intención. Cuando se muestre la pantalla de bloqueo predeterminada, puede desbloquearla arrastrando el icono de bloqueo hacia el icono de desbloqueo o hacia el icono de la acción deseada.

Asistente de configuración

La primera vez que encienda el auricular, el asistente de configuración le pedirá que configure los siguientes parámetros. Siga las instrucciones en pantalla y configure cada elemento según lo requiera.

- 1 Seleccione el idioma.
- 2 Configure los parámetros de fecha y hora.
- 3 Seleccione el parámetro deseado de ajuste automático de la hora.
 - Si selecciona **[Usar tiempo proporcionado por la red]**, se requiere una conexión a Internet para que el auricular ajuste automáticamente su configuración de fecha y hora.
- 4 Agregue o cree una cuenta de Google.
- 5 Configure los parámetros de Wi-Fi (que se muestran solo si selecciona configurar una cuenta de Google).

Nota:

- Es posible que algunos elementos se muestren en inglés sin importar la configuración del idioma en pantalla.

Cómo configurar una cuenta de Google

Una forma fácil de sincronizar contactos y otra información entre diferentes dispositivos como computadoras o teléfonos inteligentes y el auricular de su sistema telefónico es configurar su auricular para que se sincronice con su cuenta de Google. Por ejemplo, puede usar su computadora para agregar sus contactos a su cuenta de Google y después configurar el auricular para que se sincronice con su cuenta de Google. Sus contactos se descargarán automáticamente a su auricular.

El asistente de configuración le pedirá que agregue la información de su cuenta de Google existente al auricular, o que cree una cuenta nueva. Puede omitir este paso si lo desea. Para configurar los parámetros de su cuenta de Google después, consulte la página 42.

Nota:

- Se requiere una conexión a Internet para configurar una cuenta de Google. Si selecciona usar o crear una cuenta de Google con el asistente de configuración, se le pedirá que ingrese la información de Wi-Fi para que el auricular pueda conectarse a Internet.

Parámetros de Wi-Fi

Si tiene un enrutador inalámbrico y una conexión a Internet, puede configurar el auricular para conectarlo a su red de Wi-Fi y acceder a Internet para sincronizar su auricular con su cuenta de Google, usando la aplicación **[Navegador]** para ver páginas web, etc. Si el asistente de configuración le pide que ingrese su información de Wi-Fi, utilice el siguiente procedimiento. Para configurar estos parámetros después, consulte la página 41.

- 1 Seleccione una red de Wi-Fi.
 - Si no se muestra la red de Wi-Fi deseada, quizás necesite ingresar el nombre de la red (también llamado el "SSID") manualmente. Consulte la página 42 para obtener más información.
- 2 Ingrese la contraseña si se va a conectar a una red Wi-Fi segura.
- 3 Toque **[Conectar]**.

Pantalla de inicio

La pantalla de inicio es la pantalla principal desde la que puede abrir aplicaciones como el teléfono, la cámara y el explorador web, así como revisar widgets. Se encuentra disponible en cualquier momento con tan solo oprimir el botón de inicio. Puede personalizar la pantalla de inicio para adaptarla a sus necesidades y agregar, mover o borrar elementos según lo desee.

Exploración de la pantalla de inicio

La pantalla de inicio contiene múltiples páginas de iconos de aplicaciones y widgets. Desplace la pantalla a la izquierda y a la derecha para ver otras páginas. Para abrir una aplicación, toque el icono correspondiente.

Cómo mover un elemento de la pantalla de inicio

- 1 Toque y mantenga presionado el elemento.
- 2 Arrastre el elemento al lugar nuevo.
 - Puede mover el elemento a otra página; arrastre el elemento al borde izquierdo o derecho de la pantalla.

Cómo usar la lista de aplicaciones

La lista de aplicaciones le da acceso a todas las aplicaciones y widgets almacenados en el auricular. Puede ver la lista de aplicaciones tocando  en la pantalla de inicio. De manera similar a la pantalla de inicio, la lista de aplicaciones contiene múltiples páginas que puede ver desplazando la pantalla a la izquierda o a la derecha.

Utilice el siguiente procedimiento para agregar un elemento de la lista de aplicaciones a la pantalla de inicio.

- 1 Navegue a donde quiera agregar una aplicación o widget en la página de la pantalla de inicio y después toque .
- 2 Navegue a la página de la lista de aplicaciones que contenga el elemento deseado.
- 3 Toque y mantenga presionado el elemento.
 - La pantalla cambia a la pantalla de inicio.
- 4 Arrastre el elemento y suéltelo en la pantalla de inicio.


Cómo borrar un elemento de la pantalla de inicio

- 1 Toque y mantenga presionado el elemento.
- 2 Arrastre el elemento y suéltelo en **[Eliminar]** la parte superior de la pantalla.

Estados y notificaciones

Barra de estado

La barra de estado aparece en la parte superior del auricular al usar la mayoría de las aplicaciones. Muestra la hora, los iconos y otros indicadores que le permiten conocer el estado de la batería del auricular, el nivel de la señal de la red y ciertas funciones del auricular.

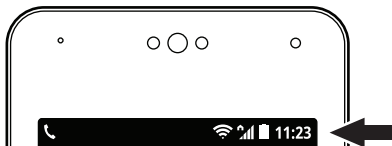

Consulte la página 49 para ver una lista de los iconos de estado que se utilizan comúnmente, así como sus significados.


Panel de modificaciones

El panel de modificaciones proporciona información detallada acerca de los mensajes entrantes de correo electrónico, llamadas perdidas, eventos del calendario, etc. Puede abrir el panel de notificaciones deslizando el dedo de arriba hacia abajo por la pantalla. Para cerrar el panel de notificaciones, deslice el dedo de abajo hacia arriba por la pantalla. Mientras el panel de notificaciones está abierto, puede tocar una notificación y abrir la aplicación correspondiente, y algunas notificaciones se pueden eliminar deslizándolas hacia la izquierda o la derecha.

Consulte la página 50 para ver una lista de los iconos de notificación que se usan comúnmente, así como sus significados.

Panel de control

El panel de control aparece en la parte superior del panel de notificaciones y le permite cambiar rápidamente las configuraciones de ciertas funciones sin cambiar a otra pantalla. Simplemente toque los iconos de las funciones que aparecen en el panel de control para cambiar las configuraciones disponibles. Puede ver más configuraciones deslizando el panel de control a la izquierda y a la derecha.

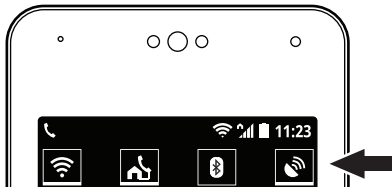

Consulte la página 51 para ver una lista de las configuraciones disponibles en el panel de control.

Aplicación de Línea fija

La aplicación **[Línea fija]** se muestra en forma predeterminada en la pantalla de inicio del auricular, y le permite acceder a funciones de uso común de su sistema telefónico.



Le permite realizar llamadas de intercomunicador*¹



Le permite cambiar ciertas funciones de su sistema telefónico



Le permite usar el contestador de llamadas de su sistema telefónico (solo KX-PRX120)



Le permite acceder al registro de llamadas de la unidad base



Le permite usar la función del detector de llaves de la unidad base*²

*¹ Aunque el auricular muestra estos elementos, estas funciones no están disponibles en este modelo.

*² Esta función está disponible cuando el detector de llaves (página 3) está registrado.

Cómo iniciar la aplicación de [Línea fija]

Toque **[Línea fija]** en la pantalla de inicio o en la lista de aplicaciones.

Cómo hacer llamadas

Puede usar la aplicación del **[Teléfono]** para hacer y recibir llamadas, revisar sus registros de llamadas y usar los servicios que ofrece su proveedor del servicio telefónico. La aplicación del **[Teléfono]** consiste en las siguientes pestañas.



Se usa para marcar manualmente, etc.



Se usa para revisar el registro de llamadas (página 24).



Se usa para buscar rápidamente a una persona almacenada en sus contactos (página 27).

Importante:

- Cuando el auricular está conectado a la unidad base, se muestra  en la barra de estado. Si este icono no se muestra, el auricular no puede hacer ni recibir llamadas.
- Si coloca el auricular en el cargador mientras habla por teléfono, la llamada no se desconectará.

Marcación manual

- 1 Toque **[Teléfono]** en la pantalla de inicio o en la lista de aplicaciones.
- 2 Seleccione la pestaña  en la parte superior de la pantalla.
- 3 Ingrese el número telefónico y después toque  en la parte inferior de la pantalla.
 - Para borrar un número, toque .
 - Para introducir una pausa en la marcación, toque y mantenga presionado .
- 4 Cuando termine, toque  para finalizar la llamada.

Cómo buscar mientras marca manualmente

Al introducir dígitos en el teclado, el auricular busca elementos en el registro y en el directorio telefónico que coincidan con los dígitos que introdujo. Puede mostrar los elementos que coincidan tocando , y puede llamar a un elemento tocando  enseguida de él.

Cómo llamar a un contacto

Puede agregar contactos al auricular manualmente (consulte la página 27) o sincronizando el auricular con su cuenta de Google (consulte la página 42).

- 1 Toque **[Teléfono]** en la pantalla de inicio o en la lista de aplicaciones.
- 2 Seleccione la pestaña  en la parte superior de la pantalla.
- 3 Toque el contacto deseado.
- 4 Cuando termine, toque  para finalizar la llamada.

Cómo agregar un número telefónico a sus contactos mientras marca

- 1 Después de marcar un número manualmente, toque .

Funciones del teléfono

- 2 Para agregar el número a un contacto existente:
→ Toque el contacto deseado.
Para agregar el número a un contacto nuevo:
→ Toque **[CREAR CONTACTO NUEVO]**.
- 3 Si se le indica, siga las instrucciones en pantalla para determinar si se guardará el contacto.
 - Los contactos se pueden almacenar en la memoria del auricular, o sincronizelos con su cuenta de Google.
 - Toque **[Agregar una cuenta nueva]** (si se muestra) si desea registrar una cuenta de Google en el auricular. También puede registrar una cuenta después (página 42).
- 4 Ingrese o edite la información según sea necesario y toque **[FINALIZADO]**.

Cómo usar otras funciones durante una llamada

Altavoz

Toque  para encender el altavoz durante una llamada. Toque  de nuevo para volver al receptor.

Volumen del receptor o el altavoz

Oprima el botón de volumen hacia arriba (**+**) y hacia abajo (**-**) repetidamente durante una llamada.

Silenciador

Toque  durante una llamada para silenciar el micrófono del auricular para que la otra persona no pueda escucharla. Toque  de nuevo para apagar el silenciador.

En espera

Toque  durante una llamada para ponerla en espera de forma que usted y la otra persona no puedan escucharse. Toque  de nuevo para volver a la llamada.

- El auricular emite una alarma si la llamada está en espera durante 9 minutos. Si la llamada permanece en espera, la alarma suena de nuevo 30 segundos después (es decir, después de 9 minutos y 30 segundos de estar en espera). La llamada se desconecta 30 segundos después si continúa estando en espera (es decir, después de 10 minutos de estar en espera).

Flash

Toque **[FLASH]** para usar la función de llamada en espera y contestar una segunda llamada, o para cambiar entre una llamada y otra (página 24). Puede cambiar el tiempo de flash si lo requiere (página 40).

Marcación temporal por tonos (para usuarios del servicio de marcación de disco o por pulsos)

Oprima  para cambiar al modo de marcación por tonos, y después marque los números según lo desee.

Cómo activar la pantalla durante una llamada

El sensor de proximidad del auricular detecta cuando usted levanta el teléfono y se lo coloca en la oreja, y apaga automáticamente la pantalla. Esto no solo ahorra la energía de la batería, sino que también evita que

opere inadvertidamente la pantalla mientras habla. La pantalla se enciende de nuevo cuando se aleja el auricular de la oreja.

También puede apagar y prender la pantalla manualmente cuando está en una llamada oprimiendo el botón de encendido en la parte superior del auricular.

Nota:

- Si apaga la pantalla mientras está en una llamada, esta continuará.

Teclado

Toque  durante una llamada si necesita introducir números, como cuando navega por el sistema de menús guiados por voz de un centro de llamadas. Toque  para ocultar el teclado.

Cómo contestar llamadas

Para contestar una llamada

- 1 Cuando esté recibiendo una llamada, toque  y arrástrelo hasta .
- 2 Toque  para terminar la llamada.

Para no contestar una llamada

Cuando esté recibiendo una llamada, toque  y arrástrelo hasta . El auricular deja de timbrar.

Volumen del timbre

Oprima el botón del volumen hacia arriba () y hacia abajo () repetidamente para ajustar el volumen del timbre. Mientras el auricular timbra, oprima el botón hacia arriba o hacia abajo para apagar temporalmente el timbre.

Cómo cambiar rápidamente las configuraciones del tono del timbre y del audio

- 1 Oprima y mantenga oprimido el botón de encendido en la parte superior del auricular.
- 2 Seleccione el perfil de audio deseado.



Selecciona el perfil de audio **[Silencio]**. El timbre está apagado.



Selecciona el perfil de audio **[General]**. Se utilizan sus configuraciones personalizadas de tono del timbre y audio (página 37).

Nota:

- Para obtener los detalles acerca de los tonos de timbre y las configuraciones de audio, consulte la página 37.

Cómo contestar una segunda llamada (llamada en espera)

Si recibe una segunda llamada mientras está hablando por teléfono, el auricular emitirá un tono de llamada en espera para informarle. Si también recibe información de la persona que llama, puede confirmar la información en la pantalla y contestar la segunda llamada si lo desea.

Importante:

- Quizás necesite suscribirse al servicio de llamada en espera de su proveedor del servicio telefónico para contestar una segunda llamada. Consulte al proveedor de su servicio telefónico para obtener información acerca de esta función.

Toque **[FLASH]** para contestar la 2da llamada.

- También es posible que tenga que oprimir las teclas de marcación después de tocar **[FLASH]** dependiendo de su servicio.

Cómo usar los registros de llamadas

El auricular y la unidad base registran cada uno sus llamadas, y le permiten revisar los registros de sus llamadas. Los siguientes símbolos se utilizan para indicar cada tipo de llamada almacenada en los registros de llamadas.

Importante:

- Es necesario tener identificador de llamadas para registrar las llamadas perdidas y contestadas (página 42).

Registro de llamadas	Icono	Significado
Registro de llamadas en el auricular ^{*1}	 (azul)	Llamada perdida
	 (verde)	Llamada contestada
Registro de llamadas de la unidad base	 (rojo)	Llamada perdida
	 (azul)	Llamada contestada o llamada perdida que ya fue confirmada

^{*1} El registro de llamadas del auricular solo puede registrar llamadas que se reciben mientras el auricular está conectado a la unidad base.

Cómo revisar sus llamadas perdidas

Cuando tiene una llamada perdida,  aparece en la barra de estado y en el panel de notificaciones. Para ver la llamada perdida, abra el panel de notificaciones (página 19) y toque la notificación de la llamada perdida.

Cómo usar el registro de llamadas del auricular

Cómo hacer llamadas desde el registro de llamadas del auricular

- Toque **[Teléfono]** en la pantalla de inicio o en la lista de aplicaciones.

- 2 Seleccione la pestaña  en la parte superior de la pantalla.
- 3 Toque la pestaña deseada para seleccionar el tipo de llamadas que desea ver.
- 4 Toque  enseguida del número telefónico o persona a quien desea llamar.
- 5 Cuando termine, toque  para finalizar la llamada.

Para agregar información del registro de llamadas del auricular a sus contactos

- 1 Toque **[Teléfono]** en la pantalla de inicio o en la lista de aplicaciones.
- 2 Seleccione la pestaña  en la parte superior de la pantalla.
- 3 Toque la pestaña deseada para seleccionar el tipo de llamadas que desea ver.
- 4 Toque el nombre o número telefónico deseado y después toque **[Agregar a contactos]**.
 - **[Agregar a contactos]** no aparece si la entrada del registro de llamadas que seleccionó ya fue agregada a sus contactos.
- 5 **Para agregar el número a un contacto existente:**
→ Toque el contacto deseado.
Para agregar el número a un contacto nuevo:
→ Toque **[CREAR CONTACTO NUEVO]**.
- 6 Si se le indica, siga las instrucciones en pantalla para determinar si se guardará el contacto.
 - Los contactos se pueden almacenar en la memoria del auricular, o sincronícelos con su cuenta de Google.
 - Toque **[Agregar una cuenta nueva]** (si se muestra) si desea registrar una cuenta de Google en el auricular. También puede registrar una cuenta después (página 42).
- 7 Ingrese o edite la información según sea necesario y toque **[FINALIZADO]**.

Para borrar el registro de llamadas del auricular

- 1 Toque **[Teléfono]** en la pantalla de inicio o en la lista de aplicaciones.
- 2 Seleccione la pestaña  en la parte superior de la pantalla.
- 3 Toque la pestaña deseada para seleccionar el tipo de llamadas que desea ver.
- 4 Toque  → **[Eliminar]**.
- 5 Seleccione las entradas deseadas.
 - Toque  para seleccionar todas las entradas. Toque  para deseleccionar todas las entradas.
- 6 Toque  → **[Aceptar]**.

Cómo usar el registro de llamadas de la unidad base

Cómo hacer llamadas desde el registro de llamadas de la unidad base

- 1 Toque **[Línea fija]** en la pantalla de inicio o en la lista de aplicaciones.
- 2 Toque **[Lista del registro de llamadas]**.
 - El auricular se conecta a la unidad base.
- 3 Toque  enseguida del número telefónico o persona a quien desea llamar.

- 4 Cuando termine, toque  para finalizar la llamada.

Borrado del registro de llamadas de la unidad base

- 1 Toque **[Línea fija]** en la pantalla de inicio o en la lista de aplicaciones.
- 2 Toque **[Lista del registro de llamadas]**.
 - El auricular se conecta a la unidad base.
- 3 **Para borrar la información de una llamada:**
→ Seleccione la llamada deseada y después toque  → **[Borrar del regist. Llamadas]**.
Para borrar la información de todas las llamadas:
→ Toque  → **[Borrar todas las llamadas]** → **[Aceptar]**.

Para editar el número telefónico de una persona que llama antes de llamar

Puede editar un número telefónico en el registro de llamadas de la unidad base.

- 1 Toque **[Línea fija]** en la pantalla de inicio o en la lista de aplicaciones.
- 2 Toque **[Lista del registro de llamadas]**.
 - El auricular se conecta a la unidad base.
- 3 Toque el nombre o número telefónico deseado y después toque  → **[Editar n° antes de llamada]**.
- 4 Agregue o borre dígitos al principio del número según sea necesario → **[Llamar]**.
 - Para agregar un dígito, oprima la tecla de marcación deseada.
 - Para borrar un dígito, toque .

Cómo agregar contactos

Puede usar la aplicación de **[Personas]** para almacenar toda su información de contactos en el auricular. Las entradas (también denominadas “contactos”) contienen información acerca de sus amigos, familiares y colegas, como sus direcciones, números telefónicos y direcciones de correo electrónico.

Nota:

- Si tiene una cuenta de Google y una conexión de Internet, puede sincronizar sus contactos con el auricular automáticamente (página 42).

Cómo agregar un contacto manualmente

- 1 Toque **[Personas]** en la pantalla de inicio o en la lista de aplicaciones.
- 2 Toque .
- 3 Si se le indica, siga las instrucciones en pantalla para determinar si se guardará el contacto.
 - Los contactos se pueden almacenar en la memoria del auricular, o sincronizelos con su cuenta de Google.
 - Toque **[Agregar una cuenta nueva]** (si se muestra) si desea registrar una cuenta de Google en el auricular. También puede registrar una cuenta después (página 42).
- 4 Ingrese la información según sea necesario.
 - Para agregar una imagen, toque el icono de imagen.
 - Para deshacer los cambios que hizo, toque  → **[Descartar]** → **[Aceptar]**. Observe que si toca , los cambios se guardarán.
 - Para agregar nueva información a un contacto existente, toque  → **[Agrupar]**.
- 5 Toque **[FINALIZADO]**.

Nota:

- Si almacena números telefónicos nacionales o internacionales en sus contactos usando “+” y el código de país, almacene los códigos de conversión de los números telefónicos en la unidad base para poder marcar correctamente los números (página 40).

Cómo agregarse a sí mismo a sus contactos

- 1 Toque **[Personas]** en la pantalla de inicio o en la lista de aplicaciones.
- 2 Toque **[Configurar mi perfil]**.
 - Si no aparece **[Configurar mi perfil]**, toque el contenido que aparece en **[YO]**, y después toque  → **[Editar]**.
- 3 Ingrese la información según sea necesario.
- 4 Toque **[FINALIZADO]**.

Cómo llamar a contactos

Para buscar un contacto

- 1 Toque **[Personas]** en la pantalla de inicio o en la lista de aplicaciones.

- 2 Toque  y después introduzca el texto de búsqueda.
 - También se puede desplazar usando el control deslizante del lado derecho de la pantalla para buscar un contacto por la primera letra.

Cómo llamar o enviarle un correo electrónico a un contacto

- 1 Toque **[Personas]** en la pantalla de inicio o en la lista de aplicaciones.
- 2 Toque el contacto y después seleccione el método de comunicación deseado.

Manejo de contactos

Cómo editar un contacto

- 1 Toque **[Personas]** en la pantalla de inicio o en la lista de aplicaciones.
- 2 Seleccione el contacto deseado y después toque  → **[Editar]**.
- 3 Edite la información según sea necesario.
- 4 Toque **[FINALIZADO]**.

Cómo borrar un contacto

- 1 Toque **[Personas]** en la pantalla de inicio o en la lista de aplicaciones.
- 2 Seleccione el contacto deseado y después toque  → **[Eliminar]** → **[Aceptar]**.

Marcación rápida

Puede asignar los números telefónicos almacenados en sus contactos a las teclas de marcación **[2]** a **[9]**, y después marcar esos números telefónicos oprimiendo y manteniendo oprimidas las teclas de marcación de la aplicación del **[Teléfono]**.

- 1 Toque **[Teléfono]** en la pantalla de inicio o en la lista de aplicaciones.
- 2 Toque  → **[Marcación rápida]**.
- 3 Seleccione una ubicación de marcación rápida que no esté utilizando.
 - Para borrar una asignación de marcación rápida, toque  → **[Quitar]**.
- 4 Seleccione el contacto deseado.

Funciones de grabación de mensajes

Las siguientes funciones pueden grabar sus llamadas perdidas.

- El contestador de llamadas de la unidad base (solo KX-PRX120; se describe en esta sección)
- El servicio de correo de voz del proveedor de su servicio telefónico (página 43)

Contestador de llamadas

El contestador de llamadas de la unidad base puede contestar llamadas después de cierto número de timbres. Cuando contesta una llamada, reproduce un mensaje de saludo y entonces puede grabar los mensajes de las personas que llaman. Los mensajes se almacenan en la unidad base, y usted puede reproducirlos usando un auricular cuando está en casa o usando un teléfono externo de forma remota. El contestador de llamadas no puede contestar llamadas si usted está hablando por teléfono.

Capacidad de grabación

La capacidad total de grabación es de aproximadamente 37 minutos. Se puede grabar un máximo de 64 mensajes.

Nota:

- Lo siguiente sucede si se llena la memoria de grabación.
 - **[Memoria llena]** aparecerá al encender o apagar el contestador de llamadas.
 - Se emitirá un pitido.
 - Se escuchará un anuncio de memoria llena.
 - Si utiliza un mensaje de saludo pregrabado, la unidad base contestará las llamadas con un mensaje pregrabado diferente que les pide a las personas que llaman que lo intenten de nuevo más tarde (si usted grabó su propio mensaje de saludo, continuará reproduciéndose para las personas que llamen). No se grabarán mensajes nuevos.

Encendido y apagado del contestador de llamadas

El contestador de llamadas ya está encendido al momento de la compra.

- 1 Toque **[Línea fija]** en la pantalla de inicio o en la lista de aplicaciones.
- 2 Toque **[Contestador]**.
 - El auricular se conecta a la unidad base.
- 3 Mueva el interruptor de **[Contestar]** a la posición de encendido o apagado.
 - Se muestra  en la barra de estado mientras el contestador de llamadas está encendido.

Mensajes de saludo

Grabación de un mensaje de saludo

En forma predeterminada, el contestador de llamadas utiliza un mensaje de saludo pregrabado. Si lo prefiere, puede grabar su propio mensaje de saludo.

- 1 Toque **[Línea fija]** en la pantalla de inicio o en la lista de aplicaciones.

Funciones del contestador de llamadas (solo KX-PRX120)

- 2 Toque **[Contestador]**.
 - El auricular se conecta a la unidad base.
- 3 Toque **[Saludo]** → **[Grabar saludo]**.
- 4 Toque **[Aceptar]** y diga su mensaje después del pitido.
- 5 Toque  para detener la grabación y guardar su nuevo mensaje de saludo.
 - Su nuevo mensaje de saludo se reproduce para que lo confirme.

Para reproducir su mensaje de saludo

- 1 Toque **[Línea fija]** en la pantalla de inicio o en la lista de aplicaciones.
- 2 Toque **[Contestador]**.
 - El auricular se conecta a la unidad base.
- 3 Toque **[Saludo]** → **[Reproducir saludo]**.

Para borrar su mensaje de saludo

- 1 Toque **[Línea fija]** en la pantalla de inicio o en la lista de aplicaciones.
- 2 Toque **[Contestador]**.
 - El auricular se conecta a la unidad base.
- 3 Toque **[Saludo]** → **[Reiniciar a saludo predeterminado]** → **[Aceptar]**.
 - Se utilizará un mensaje de saludo pregrabado hasta que grabe uno nuevo.

Cómo reproducir sus mensajes

Aparece  en la barra de estado y el panel de notificaciones cuando el contestador de llamadas tiene mensajes nuevos. Puede acceder al contestador de llamadas tocando este icono en el panel de notificaciones.

Reproducción de mensajes

- 1 Toque **[Línea fija]** en la pantalla de inicio o en la lista de aplicaciones.
- 2 Toque **[Contestador]**.
 - El auricular se conecta a la unidad base.
 - El número de mensajes se muestra en la parte superior de la pantalla.
- 3 **Para reproducir todos los mensajes nuevos:**
→ Toque **[Reproducir mensaje nuevo]**.
Para reproducir todos los mensajes:
→ Toque **[Reproducir todos los mensajes]**.
Para reproducir un mensaje específico:
→ Toque **[Lista de mensajes]** y después toque ► enseguida del mensaje deseado.

Nota:

- Los mensajes que se han reproducido tienen una marca de verificación enseguida de ellos en la lista de mensajes.

Uso de los controles para reproducir mensajes

Los siguientes controles están disponibles al reproducir mensajes.

-  Toque para detener la reproducción.
-  Toque para ir al mensaje anterior (si lo toca en los primeros 5 segundos de la reproducción) o para repetir el mensaje actual desde el principio.
-  Toque para ir al siguiente mensaje.
-  Toque para borrar el mensaje actual.
-  Toque para cambiar entre el altavoz y el receptor.
-  Toque para devolverle la llamada a quien le llamó (se requiere identificador de llamadas; consulte página 42)

Cómo editar un número telefónico al devolver una llamada

Esta función no está disponible cuando se reproduce un mensaje que no tiene un número telefónico asociado con él.

- 1 Reproduzca el mensaje deseado.
- 2 Toque  → **[Editar y llamar]**.
 - Se inicia la aplicación del **[Teléfono]**.
- 3 Edite el número según lo desee y después toque .

Para borrar mensajes

Para borrar un mensaje, toque  mientras lo reproduce.

Para borrar todos los mensajes

- 1 Toque **[Línea fija]** en la pantalla de inicio o en la lista de aplicaciones.
- 2 Toque **[Contestador]**.
 - El auricular se conecta a la unidad base.
- 3 Toque **[Eliminar todos los mensajes]** → **[Aceptar]**.

Funciones de operación remota

Mientras se encuentra fuera de casa, puede utilizar un teléfono de tonos para acceder a la unidad base y escuchar los mensajes o para cambiar las configuraciones del contestador de llamadas. La guía de voz de la unidad base le pide que oprima ciertas teclas para efectuar diferentes operaciones.

Puede acceder al contestador de llamadas en forma remota usando los siguientes métodos.

- **Notificación de mensaje nuevo:** La unidad base le llama a un número telefónico externo.
- **Acceso remoto estándar:** Puede llamar a la unidad base mientras se encuentra fuera de casa.

Resumen de configuraciones de operación remota

Funciones	Método de operación remota	
	Notificación de mensajes nuevos	Acceso remoto estándar
Configuración inicial	página 33	–
Activación de la función	página 33	–
Cambiar el número telefónico de destino de notificaciones	página 33	–
Hacer que se requiera o no el código remoto	página 33	–
Configurar el código remoto	página 36 (opcional)	página 36

Resumen de operación remota

Notificación de mensajes nuevos	Acceso remoto estándar
1 Mientras está fuera de casa, la unidad base le llama cuando se graba un mensaje nuevo.	1 Mientras está fuera de casa, llame a su número telefónico.
2 Conteste la llamada.	2 Cuando el contestador de llamadas conteste su llamada, introduzca el código remoto.
3 Introduzca el código remoto (si lo requiere).	3 Operación del contestador de llamadas (página 34).
4 Operación del contestador de llamadas (página 34).	

Notificación de mensajes nuevos

Después de que el contestador de llamadas graba un mensaje de alguien que llama, la unidad base puede llamar al número telefónico que seleccione y reproducir el mensaje nuevo cuando conteste el teléfono.

Puede asignar un código remoto para mantener la privacidad de sus mensajes; si asigna un código remoto, la unidad base no reproducirá mensajes nuevos a menos que introduzca el código.

Importante:

- Cuando esta función está activada, la unidad base llamará al número telefónico especificado cuando grabe el mensaje de alguien que llame. Asegúrese de revisar cuidadosamente el número telefónico asignado a esta función.

Configuración inicial

- 1 Toque **[Línea fija]** en la pantalla de inicio o en la lista de aplicaciones.
 - 2 Toque **[Contestador]**.
 - El auricular se conecta a la unidad base.
 - 3 Encienda el interruptor de **[Nueva alerta de mensajes]**.
 - 4 Toque **[Notificación a]** → **[(No ent.)]**.
 - 5 **Para seleccionar a una persona y número telefónico desde sus contactos:**
→ Toque **[Directorio telefónico]** y después seleccione el contacto y número telefónico deseados.
Para introducir un nombre y número telefónico manualmente:
→ Toque **[Teclado]**, introduzca un nombre y número telefónico y después toque **[Finalizado]**.
-

Cómo hacer que se requiera o no la introducción de un código remoto

Si esta función está configurada para **[Activo]**, debe introducir el código remoto (página 36) para acceder remotamente al contestador de llamadas por medio de la función de notificación de mensajes nuevos.

- 1 Toque **[Línea fija]** en la pantalla de inicio o en la lista de aplicaciones.
 - 2 Toque **[Contestador]**.
 - El auricular se conecta a la unidad base.
 - 3 Toque **[Nueva alerta de mensajes]** → **[Código remoto]**.
 - 4 **Para hacer que se requiera la introducción del código remoto:**
→ Toque **[Activo]**. Si se le pide que introduzca el código remoto, introduzca el código deseado y después toque **[Ok]**.
Para que no se requiera la introducción del código remoto:
→ Toque **[Inactivo]**.
-

Encendido o apagado de la notificación de mensajes nuevos

- 1 Toque **[Línea fija]** en la pantalla de inicio o en la lista de aplicaciones.
- 2 Toque **[Contestador]**.
 - El auricular se conecta a la unidad base.
- 3 Mueva el interruptor de **[Nueva alerta de mensajes]** a la posición de encendido o apagado.

Nota:

- Puede apagar la función de notificación de mensajes nuevos mientras opera el contestador de llamadas remotamente oprimiendo **[#][9]**.
-

Cómo cambiar el número telefónico para notificación de mensajes nuevos

- 1 Toque **[Línea fija]** en la pantalla de inicio o en la lista de aplicaciones.
 - 2 Toque **[Contestador]**.
 - El auricular se conecta a la unidad base.
 - 3 Toque **[Nueva alerta de mensajes]** → **[Notificación a]**.
 - 4 **Para editar el nombre y el número telefónico asignado a esta función:**
→ Toque **[Editar]**, edite la información, y después toque **[Finalizado]**.
Para borrar el nombre y el número telefónico asignados a esta función:
→ Toque **[Eliminar]** → **[Aceptar]**.
-

Funciones del contestador de llamadas (solo KX-PRX120)

Cómo contestar una llamada de notificación de mensaje nuevo

- 1 Cuando la unidad base llame al número telefónico externo que especificó, conteste la llamada e introduzca el código remoto si se le pide que lo haga.
- 2 Siga las indicaciones de la guía de voz según sea necesario o controle la unidad usando los comandos remotos (página 34).
- 3 Cuando termine, cuelgue el teléfono.

Acceso remoto estándar

Importante:

- Debe configurar el código de acceso remoto para usar el acceso remoto estándar (página 36).
- 1 Marque su número telefónico desde un teléfono de tonos.
 - 2 Después de que comience el mensaje de bienvenida, introduzca el código de acceso remoto.
 - 3 Oprima **[9]** para iniciar la guía de voz.
 - 4 Controle la unidad utilizando los comandos remotos (página 34).
 - 5 Cuando termine, cuelgue el teléfono.

Guía de voz

Durante la operación remota, la guía de voz de la unidad lo guía acerca de la forma de operarla. Oprima **[9]** después de introducir su código remoto para iniciar la guía de voz.

Nota:

- Si no oprime ninguna tecla de marcación en un máximo de 10 segundos después de que la guía de voz se lo pida, la unidad desconecta la llamada.

Operación remota

Puede oprimir las teclas de marcación para operar las funciones del contestador de llamadas como se explica a continuación.

Tecla	Operación
[1]	Repetir mensaje (durante la reproducción)*1
[2]	Avanzar al siguiente mensaje (durante la reproducción)
[4]	Reproducir mensajes nuevos
[5]	Reproducir todos los mensajes
[9]	Iniciar la guía de voz
[0]	Apagar el sistema contestador
#[9]	Apagar la notificación de mensajes nuevos
[*]4	Borrar el mensaje que se está reproduciendo
[*]5	Borrar todos los mensajes
[*]#	Terminar la operación remota y terminar la llamada

- *1 Si se oprime en los primeros 5 segundos de reproducción, se reproduce el mensaje anterior.

Para encender remotamente el contestador de llamadas

- 1 Marque su número telefónico desde un teléfono de tonos.
- 2 Deje que el teléfono suene 15 veces.
 - Se escucha un pitido largo.
- 3 Introduzca su código de acceso remoto en un máximo de 10 segundos después del pitido largo.
 - El mensaje de saludo se reproduce.
 - Puede colgar o introducir de nuevo su código de acceso remoto y comenzar la operación remota.

Funciones del sistema contestador

Idioma de la guía de voz

Puede cambiar el idioma utilizado para la guía de voz del contestador de llamadas.

- 1 Toque **[Línea fija]** en la pantalla de inicio o en la lista de aplicaciones.
- 2 Toque **[Parámetros del teléfono fijo] → [Configuración inicial]**.
 - El auricular se conecta a la unidad base.
- 3 Toque **[Menú de Voz]**.
- 4 Seleccione el idioma deseado.

Número de timbres

Puede cambiar el número de veces que el teléfono suena antes de que la unidad conteste una llamada.

- 1 Toque **[Línea fija]** en la pantalla de inicio o en la lista de aplicaciones.
- 2 Toque **[Contestador]**.
 - El auricular se conecta a la unidad base.
- 3 Toque **[Funciones] → [Número de timbres]**.
- 4 Seleccione la configuración deseada.
 - Si selecciona **[Automático]**, el contestador de llamadas contesta al final del 2do timbre cuando se han grabado mensajes nuevos, o al final del 5to timbre cuando no hay mensajes nuevos. Si llama al teléfono de su casa desde fuera para escuchar los mensajes nuevos usando la operación remota (página 32), sabrá que no hay mensajes nuevos cuando el teléfono timbre por 3ra vez. Entonces puede colgar sin que se le cobre la llamada.

Para suscriptores al servicio de correo de voz

Para recibir correo de voz y utilizar el contestador de llamadas correctamente, observe lo siguiente:

- Para usar el correo de voz de su proveedor del servicio de correo de voz (página 43) en lugar del contestador de llamadas, apague el contestador de llamadas (página 29).
- Para usar el contestador de llamadas de la unidad base en lugar del servicio de correo de voz de su proveedor, pídales al proveedor del servicio que lo desactive.
Si su proveedor de servicio telefónico no puede hacer esto:
 - Configure la función de **[Número de timbres]** del contestador telefónico (página 35) para que conteste las llamadas antes de que lo haga su servicio de correo de voz. Es necesario que revise el

Funciones del contestador de llamadas (solo KX-PRX120)

número de timbres que se requieren para activar su servicio de correo de voz antes de cambiar esta configuración.

- Aumente el número de timbres que requiere el servicio de correo de voz de su proveedor del servicio telefónico para que el contestador de llamadas de la unidad base pueda contestar las llamadas antes de que su servicio de correo de voz lo haga. Comuníquese con su proveedor de servicio telefónico si lo requiere.

Tiempo de grabación

Esta función determina el tiempo máximo de grabación que se le otorga a cada persona que llama.

- 1 Toque **[Línea fija]** en la pantalla de inicio o en la lista de aplicaciones.
- 2 Toque **[Contestador]**.
 - El auricular se conecta a la unidad base.
- 3 Toque **[Funciones]** → **[Tiempo de grabación]**.
- 4 Seleccione la configuración deseada.
 - Si selecciona **[Solo saludo]**, el contestador de llamadas no graba los mensajes de la persona que llama. Toque **[Aceptar]** para guardar la configuración.
 - Si no graba su propio mensaje de saludo y **[Solo saludo]** está seleccionado, el contestador de llamadas reproducirá el mensaje pregrabado de solo saludo y le pedirá a quien llame que vuelva a llamar más tarde. Si utiliza su propio mensaje de saludo (página 29), pídale a quien llama que vuelva a llamar más tarde.

Código remoto

El código de acceso remoto es un código de 3 dígitos que debe introducirse para acceder remotamente al contestador de llamadas usando el acceso remoto estándar. Este código evita que alguien que no esté autorizado escuche remotamente sus mensajes. La configuración predeterminada es de **[111]**.

- 1 Toque **[Línea fija]** en la pantalla de inicio o en la lista de aplicaciones.
- 2 Toque **[Contestador]**.
 - El auricular se conecta a la unidad base.
- 3 Toque **[Funciones]** → **[Código remoto]**.
- 4 Introduzca el código deseado y después toque **[Ok]**.

Monitoreo de llamadas

Esta función determina si el auricular puede monitorear llamadas mientras la persona que llama está dejando un mensaje. Al monitorear una llamada, puede ajustar el volumen del altavoz oprimiendo el botón para subir (**+**) y bajar (**-**) el volumen repetidamente, y puede contestar la llamada tocando  y arrastrándolo hasta .

- 1 Toque **[Línea fija]** en la pantalla de inicio o en la lista de aplicaciones.
- 2 Toque **[Contestador]**.
 - El auricular se conecta a la unidad base.
- 3 Toque **[Funciones]** → **[Monitoreo de llamadas]**.
- 4 Seleccione la configuración deseada.

Configuraciones de tonos de timbre y audio

Puede ajustar el tono de timbre, el volumen de timbre y otras configuraciones de audio del auricular, y guardarlas como perfil de audio. Los perfiles de audio le permiten cambiar fácilmente múltiples configuraciones del tono de timbre y audio.

Cómo seleccionar un perfil de audio

- 1 En la pantalla inicial, toque  → **[Configuración del sistema]** → **[Perfiles de audio]**.
- 2 Toque  enseguida del perfil de audio deseado.

Perfiles de audio preestablecidos

- **[General]**: Puede seleccionar el tono de timbre, volumen de timbre, etc. deseado.
- **[Silencio]**: El timbre está apagado.
- **[Exterior]**: Se utilizan los parámetros del perfil **[General]**. El volumen del timbre se configura al nivel máximo.

Cómo cambiar las configuraciones de audio

- 1 En la pantalla inicial, toque  → **[Configuración del sistema]** → **[Perfiles de audio]**.
- 2 Toque el nombre del perfil de audio deseado.
 - Puede cambiar las configuraciones del perfil de audio **[General]**, pero no es posible cambiar los otros perfiles de audio predeterminados.
- 3 Cambie las configuraciones según lo desee.
- 4 Cuando termine, toque el botón de inicio.

Configuraciones de uso frecuente

- **[Volumen]**: Le permite ajustar el volumen de los tonos de timbre y otras alertas.
- **[Tono timbre llamada tel. fijo]**: Le permite seleccionar el tono de timbre que se usa para las llamadas entrantes.
- **[Tonos táctiles del teclado de marcado]**: Determina si se escuchan los tonos al marcar usando el teclado.

Cómo crear un perfil de audio

- 1 En la pantalla de inicio, toque  → **[Configuración del sistema]** → **[Perfiles de audio]** → .
- 2 Introduzca un nombre para el perfil de audio y después toque **[Aceptar]**.
- 3 Seleccione el nuevo perfil de audio y después cambie las configuraciones según lo desee.
- 4 Cuando termine, toque el botón de inicio.

Cómo reiniciar los perfiles de audio

En la pantalla de inicio, toque  → **[Configuración del sistema]** → **[Perfiles de audio]** →  → **[Aceptar]**.

Modo nocturno

El modo nocturno le permite seleccionar un periodo de tiempo durante el cual el auricular no sonará si entran llamadas. Esta función es útil para los periodos de tiempo en que no desee ser molestado, por ejemplo mientras duerme.

Importante:

- Asegúrese de que la configuración de la fecha y hora de la unidad sea correcta (página 41).

Encendido y apagado del modo nocturno

- 1 En la pantalla inicial, toque  → **[Configuración del sistema]** → **[Perfiles de audio]**.
- 2 Mueva el interruptor de **[Modo nocturno]** a la posición de encendido o apagado.

Cómo cambiar el tiempo de inicio y terminación

Puede configurar la hora de inicio y finalización.

- 1 En la pantalla inicial, toque  → **[Configuración del sistema]** → **[Perfiles de audio]**.
- 2 Encienda el interruptor **[Modo nocturno]**, y después toque **[Modo nocturno]** → **[Iniciar/Finalizar]**.
- 3 Seleccione las configuraciones deseadas y después toque **[Establecer]**.

Conversación automática

Cuando esta función está activada, puede contestar una llamada entrante con tan solo levantar el auricular del cargador o desconectar el cable USB.

- 1 Toque **[Teléfono]** en la pantalla de inicio o en la lista de aplicaciones.
- 2 Toque  → **[Configuración]**.
- 3 Encienda o apague la casilla de **[Contestación automática]**.

Bloqueo de llamadas entrantes (bloqueo de llamadas)

Puede usar la función de bloqueo de llamadas para bloquear llamadas publicitarias, llamadas de ciertas personas o llamadas que no tienen información del que llama (es decir, llamadas anónimas). Si se recibe una llamada que cumpla los criterios del bloqueo de llamadas, la unidad base desconecta la llamada.

Importante:

- Se requiere el identificador de llamadas para usar esta función (página 42).
- Una vez que agregue números telefónicos a la lista de llamadas bloqueadas, el auricular no timbrará cuando reciba una llamada hasta que reciba la identificación del que llama y pueda confirmar que el número telefónico no está almacenado en la lista de llamadas bloqueadas.

Cómo agregar un número telefónico manualmente

Puede almacenar 100 números telefónicos.

Importante:

- Debe almacenar el número telefónico completo, incluido el código de área, para poder bloquear llamadas de ese número.
- 1 Toque **[Línea fija]** en la pantalla de inicio o en la lista de aplicaciones.
 - 2 Toque **[Parámetros del teléfono fijo]** → **[Llamada prohibida]**.
 - El auricular se conecta a la unidad base.
 - 3 Toque **[≡]** → **[Agregar a lista de prohibidas]**.
 - 4 Introduzca el número telefónico deseado y después toque **[Ok]**.
-

Cómo agregar un número telefónico desde el registro de llamadas de la unidad base

- 1 Toque **[Línea fija]** en la pantalla de inicio o en la lista de aplicaciones.
 - 2 Toque **[Lista del registro de llamadas]**.
 - El auricular se conecta a la unidad base.
 - 3 Toque la información deseada.
 - 4 Toque **[≡]** → **[Agregar a lista de prohibidas]** → **[Aceptar]**.
-

Cómo editar o borrar un número telefónico

- 1 Toque **[Línea fija]** en la pantalla de inicio o en la lista de aplicaciones.
 - 2 Toque **[Parámetros del teléfono fijo]** → **[Llamada prohibida]**.
 - El auricular se conecta a la unidad base.
 - 3 Seleccione el número telefónico deseado.
 - 4 **Para editar el número telefónico:**
→ Toque **[Editar]**, edite el número telefónico, y después toque **[Ok]**.
Para borrar el número telefónico:
→ Toque **[Eliminar]** → **[Aceptar]**.
-

Cómo bloquear llamadas anónimas

Puede usar esta función para bloquear llamadas que no tengan información del que llama, incluidas llamadas de personas que hayan bloqueado su identificación de llamada.

- 1 Toque **[Línea fija]** en la pantalla de inicio o en la lista de aplicaciones.
 - 2 Toque **[Parámetros del teléfono fijo]** → **[Llamada prohibida]**.
 - El auricular se conecta a la unidad base.
 - 3 Encienda o apague la casilla de **[Prohibir número retenido]**.
-

Cómo silenciar o hacer que suene el primer timbre

Esta función determina si se escucha el primer timbre cuando se recibe una llamada. Si su línea telefónica tiene el servicio de identificación de llamadas y usted no quiere que su sistema telefónico timbre antes de recibir la información del que llama, desactive esta función.

- 1 Toque **[Línea fija]** en la pantalla de inicio o en la lista de aplicaciones.
 - 2 Toque **[Parámetros del teléfono fijo]** → **[Llamada prohibida]**.
 - El auricular se conecta a la unidad base.
 - 3 Encienda o apague la casilla de **[Primer Timbre]**.
-

Códigos de conversión de números telefónicos

Si almacena números telefónicos en sus contactos usando "+" y el código del país, almacene los siguientes códigos en la unidad base para que los números telefónicos se marquen correctamente.

- 1 Toque **[Línea fija]** en la pantalla de inicio o en la lista de aplicaciones.
- 2 Toque **[Parámetros del teléfono fijo]** → **[Configuración inicial]**.
 - El auricular se conecta a la unidad base.
- 3 Toque **[Conversión de número telefónico]**.
- 4 Seleccione un código a editar, introduzca el código (4 dígitos máx.) y después toque **[Aceptar]**.
 - **[Código internacional]**: Este es el prefijo de marcación internacional que necesita insertar al marcar números telefónicos internacionales manualmente.
 - **[Código de país]**: Este es el código de país que se requiere al llamar a su país desde el extranjero.
 - **[Código de acceso nacional]**: Si almacena números telefónicos nacionales en su auricular usando "+" y el código del país, este es el número que debe reemplazar el código del país cuando haga llamadas nacionales.

Tiempo de flash

- 1 Toque **[Línea fija]** en la pantalla de inicio o en la lista de aplicaciones.
- 2 Toque **[Parámetros del teléfono fijo]** → **[Configuración inicial]**.
 - El auricular se conecta a la unidad base.
- 3 Toque **[Configurar tiempo de flash]**.
- 4 Seleccione la configuración deseada.

Modo de línea

Por lo general, no se debe cambiar esta configuración. Esta configuración mantiene automáticamente el volumen del receptor en el nivel adecuado, dependiendo de las condiciones de la línea telefónica actual. Configure el modo de línea en **[A]** si las condiciones de la línea telefónica no son buenas.

- 1 Toque **[Línea fija]** en la pantalla de inicio o en la lista de aplicaciones.
- 2 Toque **[Parámetros del teléfono fijo]** → **[Configuración inicial]**.
 - El auricular se conecta a la unidad base.
- 3 Toque **[Configurar el modo de línea]**.
- 4 Seleccione la configuración deseada.

Configuración de tonos y pulsos

Este parámetro se debe configurar para que coincida con el modo de marcación de su servicio telefónico; de lo contrario, no podrá hacer llamadas (la configuración predeterminada es **[Tono]**).

- 1 Toque **[Línea fija]** en la pantalla de inicio o en la lista de aplicaciones.

- 2 Toque **[Parámetros del teléfono fijo]** → **[Configuración inicial]**.
 - El auricular se conecta a la unidad base.
- 3 Toque **[Configuración de tono/pulso]**.
- 4 Seleccione la configuración deseada.
 - **[Pulso]**: Selecciónelo si su servicio telefónico usa el modo de marcación por pulsos (rotatorio).
 - **[Tono]**: Selecciónelo si su servicio telefónico usa el modo de marcación por tonos.

Idioma de la pantalla

- 1 Desde la pantalla de inicio, toque **☰** → **[Configuración del sistema]** → **[Teclado e idioma]** → **[Idioma]**.
- 2 Seleccione el idioma deseado.

Nota:

- Es posible que algunos elementos se muestren en inglés sin importar la configuración del idioma en pantalla.

Fecha y hora

Seleccione la configuración automática o manual de la fecha y la hora

- 1 Desde la pantalla de inicio, toque **☰** → **[Configuración del sistema]** → **[Fecha y hora]** → **[Fecha y hora automáticas]**.
- 2 **Para configurar la fecha y la hora automáticamente:**
 - Seleccione el método deseado.
 - Si selecciona **[Usar tiempo proporcionado por la red]**, se requiere una conexión a Internet para que el auricular ajuste automáticamente su configuración de fecha y hora.**Para configurar la fecha y la hora manualmente:**
 - Seleccione **[Desactivar]**.

Configuración de la fecha y la hora manualmente

- 1 En la pantalla inicial, toque **☰** → **[Configuración del sistema]** → **[Fecha y hora]**.
- 2 Asegúrese de que **[Fecha y hora automáticas]** esté configurado en **[Desactivar]**.
- 3 **Para configurar la fecha:**
 - Toque **[Establecer fecha]**, seleccione la fecha deseada y después toque **[Establecer]**.**Para configurar la hora:**
 - Toque **[Establecer la hora]**, seleccione la hora deseada y después toque **[Establecer]**.

Configuraciones de Wi-Fi

Si tiene un enrutador inalámbrico y una conexión a Internet, puede configurar el auricular para conectarlo a su red de Wi-Fi y acceder a Internet para sincronizar su auricular con su cuenta de Google, usando la aplicación **[Navegador]** para ver páginas web, etc.

- 1 En la pantalla inicial, toque  → **[Configuración del sistema]**.
- 2 Encienda el interruptor de **[Wi-Fi]**.
- 3 Toque **[Wi-Fi]**.
- 4 Seleccione una red de Wi-Fi.
 - Si no se muestra la red de Wi-Fi deseada, quizás necesite ingresar el nombre de la red (también llamado el "SSID") manualmente. Consulte la página 42 para obtener más información.
- 5 Ingrese la contraseña si se va a conectar a una red Wi-Fi segura.
- 6 Toque **[Conectar]**.

Cómo agregar una red Wi-Fi manualmente

Algunos enrutadores inalámbricos no transmiten su disponibilidad. En este caso necesita introducir el nombre de la red (SSID), así como la contraseña de red.

- 1 En la pantalla inicial, toque  → **[Configuración del sistema]**.
- 2 Toque **[Wi-Fi]** → **[AGREGAR RED]**.
- 3 Introduzca el SSID de la red de Wi-Fi.
- 4 Seleccione el tipo de seguridad de la red e introduzca su contraseña, si la requiere.
- 5 Toque **[Guardar]**.

Cuenta de Google™

Si tiene una cuenta de Google y una conexión de Internet, puede registrar la información de su cuenta en el auricular y sincronizar sus contactos, mensajes de Gmail™, calendario y datos para otros servicios de Google con los datos almacenados en su auricular. Esta es una conveniente forma de transferir sus contactos al auricular.

Utilice el siguiente procedimiento para introducir la información de su cuenta de Google.

- 1 En la pantalla inicial, toque  → **[Configuración del sistema]** → **[Cuentas y sincronización]** → **[AGREGAR CUENTA]** → **[Google]**.
- 2 Siga las instrucciones en pantalla.

Soporte técnico del identificador de llamadas

La unidad base es compatible con el identificador de llamadas. El identificador de llamadas es un servicio que proporciona su proveedor del servicio telefónico, y es posible que requiera una suscripción.

Comuníquese con su proveedor de servicio telefónico para obtener detalles acerca de la disponibilidad.

Importante:

- La información de la pantalla del auricular depende de la información enviada por su proveedor de servicio. La mayor parte del tiempo, su proveedor de servicio puede enviar solo los números telefónicos pero no puede enviar ninguna otra información. Si tiene alguna duda, comuníquese con su proveedor de servicio.

Funciones del identificador de llamadas

Al recibir una llamada, el identificador de llamadas permite que la unidad base reciba la información del que llama que proporciona su proveedor de servicio telefónico. La unidad base registra automáticamente la información de las últimas 50 que llamaron y almacena esta información en el registro de llamadas de la unidad base. El auricular también registra la información de las llamadas que se reciben mientras el auricular está conectado a la unidad base.

Pantalla de información del que llama

Si el número telefónico del que llama coincide con el número telefónico almacenado en los contactos del auricular (página 27), el nombre almacenado aparece y se registra en el registro de llamadas.

Correo de voz

El correo de voz es un servicio de contestación automática que le puede ofrecer su proveedor del servicio telefónico. Después de que se suscriba a este servicio, el sistema de correo de voz de su proveedor de servicio contestará sus llamadas cuando no esté disponible para contestar el teléfono o cuando su línea esté ocupada. Su proveedor de servicio es quien graba los mensajes, no su teléfono. Cuando tenga nuevos mensajes, **OO** aparecerá en la barra de estado y en el panel de notificaciones si su proveedor del servicio es compatible con el servicio de indicación de mensajes. Comuníquese con su proveedor del servicio para obtener detalles.

Importante:

- Asegúrese de leer la información para los suscriptores del servicio de correo de voz en la página 35.
- Solo KX-PRX120: Para usar el servicio de correo de voz de su proveedor del servicio telefónico en lugar del contestador de llamadas de la unidad, apague el contestador de llamadas (página 29).

Configuración del número de acceso al correo de voz

- 1 Toque **[Línea fija]** en la pantalla de inicio o en la lista de aplicaciones.
- 2 Toque **[Parámetros del teléfono fijo] → [Correo de voz]**.
 - El auricular se conecta a la unidad base.
- 3 Toque **[Número de correo de voz]**.
- 4 Introduzca el número de acceso y después toque **[Aceptar] → [Aceptar]**.

Detección del tono de correo de voz

Esta función permite que la unidad base detecte tonos de correo de voz enviados por su proveedor del servicio telefónico para que **OO** aparezca correctamente cuando se graben nuevos mensajes de correo de voz.

Apague esta función en las siguientes situaciones:

- Si no está suscrito al servicio de correo de voz del proveedor del servicio telefónico.
- Si su proveedor del servicio telefónico no envía tonos de correo de voz.
- Su teléfono esté conectado a un PBX.

Si no está seguro de qué configuración se requiere, comuníquese con su proveedor del servicio telefónico.

- 1 Toque **[Línea fija]** en la pantalla de inicio o en la lista de aplicaciones.
- 2 Toque **[Parámetros del teléfono fijo] → [Correo de voz]**.
 - El auricular se conecta a la unidad base.

- 3 Toque **[Detectar tono del correo de voz]**.
- 4 Seleccione la configuración deseada.

Cómo escuchar el correo de voz

Importante:

- Es posible que no se muestren las indicaciones del correo de voz, dependiendo de los servicios de correo de voz que ofrezca su proveedor del servicio.
- 1 Toque **[Teléfono]** en la pantalla de inicio o en la lista de aplicaciones.
 - 2 Seleccione la pestaña  en la parte superior de la pantalla.
 - 3 Toque y mantenga **[1]**.
 - 4 Opere el servicio de correo de voz de su proveedor de servicio.
 - Comuníquese con su proveedor de servicio para que le dé más detalles.

Para cambiar el nombre del auricular

Puede personalizar el nombre de su auricular.

- 1 Toque **[Línea fija]** en la pantalla de inicio o en la lista de aplicaciones.
- 2 Toque **[Parámetros del teléfono fijo] → [Configuración inicial]**.
 - El auricular se conecta a la unidad base.
- 3 Toque **[Nombre Auricular]**.
- 4 Edite el nombre y después toque **[Aceptar]**.

Resumen de configuraciones telefónicas

Puede personalizar las configuraciones telefónicas generales para adaptarlas a sus necesidades usando la aplicación de **[Config.]**. Las configuraciones se agrupan en las categorías que se explican a continuación. Para abrir la aplicación **[Config.]**, toque **[Config.]** en la pantalla de inicio o la lista de aplicaciones.

Categoría de configuraciones	Descripción
[Manejo del teléfono]	Contiene configuraciones relacionadas con las funciones DECT del auricular.
[Wi-Fi]	Contiene las configuraciones de la red inalámbrica.
[Parámetros del teléfono fijo]	Contiene diversas funciones y configuraciones de la unidad base.
[Bluetooth]	Contiene configuraciones de la tecnología inalámbrica Bluetooth.
[Más...]	Contiene las configuraciones relacionadas con las redes inalámbricas, como el modo de avión y Wi-Fi Directo.
[Perfiles de audio]	Contiene configuraciones relacionadas con el modo nocturno, volumen del timbre y tonos de timbre.
[Pantalla]	Contiene configuraciones como brillo y tiempo de espera de la pantalla.
[Espacio de almacenamiento]	Le permite confirmar el espacio disponible en su teléfono.
[Batería]	Le permite confirmar y manejar el desempeño de la batería.
[Aplicaciones]	Le permite manejar y eliminar las aplicaciones instaladas en su teléfono.
[Cuentas y sincronización]	Le permite agregar y eliminar cuentas nuevas, así como manejar la forma en que su teléfono se sincroniza con los servidores para mantener actualizados sus datos.
[Servicios de ubicación]	Contiene las configuraciones relacionadas con la forma en que su teléfono utiliza la información de su ubicación.
[Seguridad]	Contiene las configuraciones que controlan las funciones relacionadas con la seguridad, como el seguro de la pantalla.
[Teclado e idioma]	Contiene configuraciones relacionadas con el idioma en pantalla, el idioma de entrada, el teclado, la voz y el diccionario del usuario.
[Copia de seguridad y restablecer]	Contiene configuraciones relacionadas con el respaldo y la eliminación de datos que le ayudan a manejar y respaldar su información personal en servidores de Google. También puede reiniciar su teléfono y su información usando las configuraciones que se encuentran aquí.
[Fecha y hora]	Contiene configuraciones que determinan la fecha, hora, uso horario y formato de hora de su teléfono.
[Programar encendido y apagado]	Le permite configurar el auricular para encenderlo, apagarlo y programar horarios.

Otra información

Categoría de configuraciones	Descripción
[Accesibilidad]	Contiene configuraciones que pueden facilitar la interacción con el teléfono.
[Opciones del desarrollador]	Contiene configuraciones avanzadas que no se requieren para el uso típico.
[Acerca del dispositivo]	Le permite confirmar información general del teléfono como el nivel de la batería, el estado de la red y las versiones instaladas del teléfono.

Aplicaciones incluidas

El auricular que se suministra es un dispositivo con todas las funciones de Android e incluye un amplio rango de aplicaciones. A continuación se presentan algunas de las aplicaciones de uso más común.

Nota:

- Las aplicaciones que se incluyen y sus iconos están sujetas a cambios.



Teléfono

La aplicación telefónica que permite que el auricular haga y reciba llamadas usando su línea telefónica.



Config.

Aplicación de configuración general del dispositivo.



Personas

Aplicación del directorio telefónico. Los datos se pueden sincronizar con diversos servicios en línea.



Correo

Cliente de correo con todas las funciones que le permite enviar, recibir, reenviar y transferir mensajes de correo electrónico.



Navegador

Explorador de Internet.



Cámara

Utiliza la cámara integrada para permitirle tomar fotografías y grabar video.



Galería

Aplicación para ver imágenes y video.



Calendario

Aplicación para el manejo de citas.



Gmail

Cliente de correo electrónico para cuentas de Gmail. Requiere una cuenta de Google.



Maps

Proporciona acceso al servicio de mapas de Google Maps™.



Play Store

Le permite descargar aplicaciones en Google Play™.



Play Music

Aplicación para reproducir música. También le permite acceder al servicio de música de Google Play (la disponibilidad del servicio varía por región).



Skype

Aplicación de mensajería instantánea que también es compatible con charlas de audio y video usando el micrófono y la cámara frontal del auricular.



Panasonic TV Remote 2

Aplicación de control de televisión para operar, configurar, compartir contenido con el televisor VIERA Panasonic compatible.



Media5

Aplicación de softphone VoIP que le permite hacer y recibir llamadas telefónicas por Internet.

Iconos de estado

Los iconos que aparecen en la barra de estado varían dependiendo de las aplicaciones que están instaladas en el auricular. A continuación se describen algunos iconos comunes.



La conexión a la unidad base está disponible



No hay conexión a la unidad base



El modo de avión está activado



Conectado a la red de Wi-Fi



La función de Bluetooth está activada



El dispositivo Bluetooth está conectado



La batería se está cargando



El altavoz está encendido



El micrófono está silenciado



El perfil de audio de **[Silencio]** está seleccionado



El modo nocturno está encendido



El modo de llamadas compartidas está apagado*¹



El contestador de llamadas está encendido*²



El contestador de llamadas está configurado en el modo de "solo salud"*²

*¹ Aunque el auricular muestra estos elementos, estas funciones no están disponibles en este modelo.

*² Solo KX-PRX120

Iconos de notificación

Los iconos que aparecen en el panel de notificaciones varían dependiendo de las aplicaciones que están instaladas en el auricular. A continuación se describen algunos iconos comunes.



Se recibió un correo electrónico a través de Gmail



Se recibió un mensaje nuevo de correo electrónico



Recordatorio de evento en el calendario



Se está reproduciendo una canción



Hay una red inalámbrica abierta (no protegida) disponible



La PC está conectada por USB



Mensaje de error



Llamada en proceso



Llamada perdida



La llamada está en espera



Se está recibiendo una llamada de intercomunicador*¹



Se están cargando datos



Se están descargando datos



Hay más notificaciones disponibles



El GPS está activado



Se recibió un nuevo correo de voz



Se grabó un mensaje nuevo en el contestador de llamadas*²

*¹ Aunque el auricular muestra estos elementos, estas funciones no están disponibles en este modelo.

*² Solo KX-PRX120

Configuraciones del panel de control



Cambia el brillo de la pantalla del auricular (automático, oscuro, medio, completo).



Cambia la cantidad de tiempo antes de que la pantalla del auricular se oscurezca (15 segundos, 30 segundos, 1 minuto).



Activa y desactiva la función de rotación automática de la pantalla del auricular.



Activa y desactiva la función de modo de avión del auricular.



Activa y desactiva la función de Wi-Fi del auricular.



Activa y desactiva la conexión DECT del auricular a la unidad base.



Activa y desactiva la función de Bluetooth del auricular.



Activa y desactiva la función de GPS del auricular.



Selecciona el perfil de audio **[General]**.



Selecciona el perfil de audio **[Silencio]**.



Selecciona el perfil de audio **[Exterior]**.

Solución de problemas

Si tiene algún problema mientras opera el producto, pruebe las siguientes soluciones. Si el problema no se resuelve, consulte la información correspondiente en esta sección.

- ① Desconecte y conecte de nuevo el adaptador de corriente de la unidad base.
- ② Asegúrese de que el cable de la línea telefónica esté conectado a la unidad base.
- ③ Apague el auricular, retire la batería y vuelva a insertarla, y después reinicie el auricular.

Uso general

Problema	Causa y/o solución
El auricular no se enciende incluso después de cargar la batería.	● El auricular está apagado. Oprima y mantenga oprimido el botón de encendido en la parte superior del auricular.
El sistema telefónico no funciona.	● En el panel de control (página 19), asegúrese de que la función del modo de avión del auricular esté desactivada, y de que la conexión DECT del auricular a la unidad base esté activada. ● Si utilizó su auricular fuera de casa donde no hay conexión DECT a una unidad base, es posible que el auricular tarde varios minutos en reconectarse a la unidad base cuando regrese a casa. En este caso, puede usar el panel de control (página 19) para apagar la conexión DECT y encenderla de nuevo para obligar al auricular a conectarse rápidamente a la unidad base. ● Asegúrese de que la batería esté correctamente instalada (página 12). ● Cargue por completo la batería (página 13). ● Revise las conexiones (página 11). ● Desconecte el adaptador para corriente de la unidad base para reiniciar la unidad y apagar el auricular. Conecte de nuevo el adaptador, encienda el auricular e inténtelo de nuevo. ● El auricular no se ha registrado en la unidad base. Registre el auricular (página 55).
La pantalla del auricular está en blanco u oscura.	● La pantalla está apagada. Oprima el botón de encendido en la parte superior del auricular. ● El auricular está apagado. Oprima y mantenga oprimido el botón de encendido en la parte superior del auricular.
No es posible escuchar un tono de marcación.	● Asegúrese de que está usando el cable de la línea telefónica incluido. Es posible que el cable de la línea telefónica de su teléfono anterior tenga una configuración diferente en el cableado. ● El adaptador para corriente o el cable de la línea telefónica de la unidad base no están conectados. Verifique las conexiones. ● Desconecte la unidad base de la línea telefónica y conecte la línea a un teléfono que sepa que funciona. Si el teléfono funciona correctamente, comuníquese con nuestro personal de servicio para que reparen su unidad. Si el teléfono no funciona correctamente, comuníquese con su proveedor de servicio.

Problema	Causa y/o solución
No es posible utilizar la función de intercomunicador.	Esta función está disponible entre auriculares. Aunque las opciones relacionadas con el intercomunicador pueden aparecer en la pantalla, no están disponibles en este modelo.

Funciones

Problema	Causa y/o solución
La pantalla se encuentra en un idioma que no es posible leer.	Cambie el idioma de la pantalla (página 41).

Carga de la batería

Problema	Causa y/o solución
La batería se cargó por completo, pero continúa mostrándose el mensaje de batería baja y/o el tiempo de funcionamiento parece ser más corto.	- Limpie los contactos de carga del auricular y del cargador con un paño seco y cárguelo de nuevo. - Es momento de reemplazar la batería (página 3).

Llamadas

Problema	Causa y/o solución
Aparece  .	- El auricular está demasiado lejos de la unidad base. Acérquelo. - El adaptador para corriente de la unidad base no está conectado correctamente. Conecte de nuevo el adaptador para corriente a la unidad base. - El auricular no está registrado en la unidad base. Regístrelo (página 55).
Se oye ruido y el sonido se corta de forma intermitente.	- Está usando el auricular o la unidad base en un área con mucha interferencia eléctrica. Cambie la posición de la unidad base y utilice el auricular alejado de fuentes de interferencia. - Acérquese a la unidad base. - Si utiliza un servicio de DSL/ADSL, le recomendamos que conecte un filtro de DSL/ADSL entre la unidad base y la toma de la línea telefónica. Comuníquese con su proveedor de servicio de DSL/ADSL para que le dé más detalles.
El auricular no suena.	- El volumen del timbre está apagado. Oprima el botón de volumen al lado del auricular hacia arriba (+) y hacia abajo (-) para ajustar el volumen. - El modo nocturno está encendido. Desactívelo (página 38).

Otra información

Problema	Causa y/o solución
No es posible hacer llamadas.	● Es posible que el parámetro de tono/pulso esté configurado incorrectamente. Cambie la configuración (página 40). ● En el panel de control (página 19), asegúrese de que la función del modo de avión del auricular esté desactivada, y de que la conexión DECT del auricular a la unidad base esté activada.

Identificador de llamadas

Problema	Causa y/o solución
No se muestra la información de la persona que llama.	● Quizás necesite suscribirse al servicio de identificación de llamadas de su proveedor de servicio. Comuníquese con su proveedor de servicio telefónico para que le dé más detalles. ● Si su unidad está conectada a cualquier equipo telefónico adicional, desconéctela de ahí y conéctela directamente a la toma de la pared. ● Si utiliza un servicio de DSL/ADSL, le recomendamos que conecte un filtro de DSL/ADSL entre la unidad base y la toma de la línea telefónica. Comuníquese con su proveedor de servicio de DSL/ADSL para que le dé más detalles. ● Es posible que otro equipo telefónico esté interfiriendo con esta unidad. Desconecte el otro equipo e inténtelo de nuevo.
La información de la persona que llama aparece tarde.	● Dependiendo de su proveedor del servicio telefónico, es posible que la unidad muestre la información de la persona que llama en el 2do timbre o después. Desactive el [Primer Timbre] (página 39). ● Acérquese a la unidad base.

Contestador de llamadas (solo KX-PRX120)

Problema	Causa y/o solución
El contestador de llamadas no graba mensajes.	● El contestador de llamadas está apagado. Enciéndalo (página 29). ● La memoria de mensajes está llena. Borre los mensajes que no desee conservar (página 31). ● El tiempo de grabación está programado en [Solo saludo]. Cambie la configuración (página 36). ● Si se suscribe a un servicio de correo de voz, su proveedor de servicio es quien graba los mensajes, no su teléfono. Cambie la configuración del número de timbres de la unidad (página 35) o comuníquese con su proveedor del servicio telefónico.
No es posible operar el contestador de llamadas en forma remota.	● El código de acceso remoto no está configurado, o está introduciendo el código remoto incorrecto. Configúrelo (página 36). ● El contestador de llamadas está apagado. Enciéndalo (página 29).
La unidad no emite el número especificado de timbres.	● Si el [Primer Timbre] está desactivado (página 39), el número de timbres se reduce en 1 desde el número especificado de timbres.

Daño por líquidos

Problema	Causa y solución
Algún líquido u otra forma de humedad se introdujo en el auricular o el cargador.	● Desconecte el adaptador de corriente del cargador, y retire la tarjeta microSD y la batería del auricular. Permita que la unidad expuesta al líquido se seque durante por lo menos 3 días. Después de que la unidad expuesta está completamente seca, reconecte el adaptador de corriente, inserte la tarjeta microSD y la batería en el auricular y cargue por completo la batería antes de usarla. Si la unidad expuesta no funciona correctamente, comuníquese el lugar donde la adquirió o con el centro de servicio Panasonic más cercano. Atención: ● Para evitar daños permanentes, no utilice un horno de microondas para acelerar el proceso de secado.

Cómo registrar un auricular en la unidad base

El auricular suministrado está pre-registrado en la unidad base.

- 1 Toque **[Línea fija]** en la pantalla de inicio o en la lista de aplicaciones.
- 2 Toque **[Parámetros del teléfono fijo]** → **[Configuración inicial]**.
- 3 Si aparece un diálogo que le pide que oprima **[•••]** en la unidad base:
→ Siga las instrucciones en pantalla. No necesita seguir los pasos a continuación.
Si la pantalla de **[Configuración inicial]** aparece:
→ Toque **[Registro]** → **[Registrar auricular]**.
o
→ Toque **[Registrar auricular]**.
- 4 Oprima y mantenga oprimido **[•••]** en la unidad base durante aproximadamente 5 segundos y después toque **[Aceptar]**.
 - El auricular emite un pitido cuando termina el registro.

Cancelación del registro de un auricular


- 1 Toque **[Línea fija]** en la pantalla de inicio o en la lista de aplicaciones.
- 2 Toque **[Parámetros del teléfono fijo]** → **[Configuración inicial]**.
 - El auricular se conecta a la unidad base.
- 3 Toque **[Registro]** → **[Cancelar registro]**.
- 4 Seleccione el auricular y toque **[Aceptar]**.

Actualización del software

Si hay una actualización del sistema disponible, puede actualizar el software del sistema que contiene el auricular. Debe haber una tarjeta microSD instalada en el auricular para actualizar el software del sistema.

Importante:

- Para mejor desempeño, le recomendamos que use una computadora para descargar el archivo de actualización del software, y después use una conexión USB para copiar el archivo a la tarjeta microSD instalada en el auricular.
- Conecte el auricular a su computadora usando un cable USB (no incluido) con un enchufe Micro-B para conectar el auricular. Consulte la siguiente ilustración para ver la forma del enchufe y la distribución de las patas.




- 1 Utilice una computadora para acceder a la página de soporte de este producto en la siguiente dirección y verificar si hay una actualización de software disponible para el auricular.
<http://www.panasonic.net/pcc/support/tel/sdect>
 - Si hay una actualización de software disponible, continúe al siguiente paso; de lo contrario, no hay necesidad de continuar con este procedimiento.
- 2 Conecte el auricular a su computadora usando un cable USB.
- 3 Cuando aparece la pantalla **[Conectado al USB]** en el auricular, toque **[Activar el almacenamiento USB]**.
- 4 Utilice su computadora para descargar el archivo de actualización del software y guardarlo en el directorio raíz de la tarjeta microSD del auricular.
 - Guarde el archivo como esté (es decir, como un archivo ".zip"). No cambie la extensión del archivo.
 - Cuando conecte el auricular a su computadora, su memoria interna y tarjeta microSD se montan en su computadora como discos removibles. Si no sabe cuál disco removible corresponde a la tarjeta microSD, retire la tarjeta del auricular y observe el nombre de la memoria interna del auricular cuando esté montada, y después inserte la tarjeta microSD de nuevo en el auricular.
- 5 Después de guardar el archivo, toque **[Desactivar el almacenamiento USB]** en el auricular.
- 6 Desconecte el auricular de su computadora.
- 7 Usando el auricular, vaya a la pantalla de inicio y después toque **≡** → **[Configuración del sistema]** → **[Acerca del dispositivo]** → **[Actualización de software]**.
- 8 Siga las instrucciones en pantalla.
 - El archivo de actualización del software se borra automáticamente de la tarjeta microSD después de completar la actualización.

Montaje en la pared

Nota:

- Asegúrese de que la pared y el método de colocación sean lo suficientemente resistentes para soportar el peso de la unidad.

Unidad base

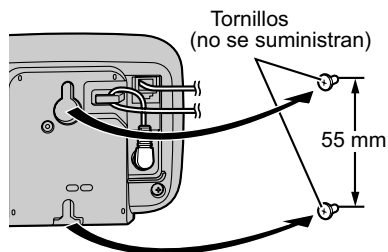

Garantía

Certificado de Garantía

Advertencia: para servicio de garantía, conservar y presentar este certificado, de lo contrario, no se honrará la misma.

TÉRMINOS GENERALES:

La garantía es válida **solamente** en el país de compra y para productos adquiridos de Panasonic Latin America, S.A. a través de los distribuidores autorizados únicamente, y sujeta a las siguientes condiciones:

- 1) El Certificado debidamente llenado por el distribuidor, y sin alteraciones, y la factura legal de compra, emitidos al momento de la compra deben acompañar el producto.
- 2) La garantía cubre sólo defectos de fabricación bajo uso normal y según las instrucciones de operación. Uso normal es uso doméstico y no uso comercial ni industrial (excepto PBX).
- 3) Solamente los Centros de Servicio Autorizados (CSA) pueden ofrecer el servicio de garantía.
- 4) Acondicionadores de aire y PBX deben ser instalados por un CSA para que sea válida la garantía. Para mantener válida la garantía en acondicionadores de aire, el mantenimiento debe ser por un Centro Autorizado. El costo de mantenimiento no es parte de dicha garantía.
- 5) La garantía de reparación se aplica desde la fecha de entrega, debidamente documentada, así:
 - a) Un (1) año: piezas y mano de obra; no incluye mantenimiento, explicación de uso, instalación, desgaste natural, ni transporte cuando no se haya establecido como requisito.
 - b) Tres (3) meses: opciones (adaptadores de batería y tarjetas para PBX, interfaces); LCD de proyectores, cabezas, y parlantes,
 - c) Tres (3) años: compresores de aire package (mano de obra sólo el primer año).
 - d) Cinco (5) años: compresores de aire acondicionado y de refrigeradoras (mano de obra sólo el primer año).
 - e) Esta garantía no cubre: accesorios y consumibles como control remoto, audífonos, baterías o pilas, tambor, tóner, revelador, cintas, cartuchos de tinta, focos, platos de microondas, aspas de abanico, cordones eléctricos, antenas, agujas, lentes 3D; cables de interconexión como RCA, ópticos, HDMI, USB (*).
- 6) El suministro de componentes eléctricos y electrónicos, y partes mecánicas para la reparación por componentes se garantiza por un mínimo de 3 años luego del cese de producción del modelo en fábrica.
- 7) La garantía no cubre las siguientes partes: plásticas y de porcelana, espejos, gabinetes y cuchillas, y cosméticas o de desgaste natural por el uso.
- 8) La Garantía no implica cambio del aparato por uno nuevo sino la reparación del mismo sin costo.

CUANDO SE PIERDE LA GARANTÍA

No se muestra el certificado o éste no es válido; el problema es causado por uso u operación inadecuada, uso de software corrupto o infectado por virus de computadoras, uso de opciones o accesorios en forma incorrecta o no recomendados por Panasonic, por transporte o caída, por condiciones naturales como terremoto, inundación, tormenta eléctrica, y otros, o por situaciones accidentales o provocadas como incendios, fluctuaciones de voltaje o corriente, vandalismo, robo y otros; el producto no fue instalado, reinstalado o reparado por un CSA; en acondicionadores de aire, si el mantenimiento no fue realizado por un Centro Autorizado; el número de serie ha sido removido o alterado; se han realizado modificaciones o reparaciones no autorizadas; uso comercial o industrial del producto.

(*) En Panamá los accesorios descritos tienen 48 horas de garantía desde la fecha de entrega, comprobable. A tal efecto, cualquier requerimiento al respecto por parte del consumidor deberá ser solicitado por escrito al lugar de compra dentro de dicho período para que sea validada la respectiva garantía, de lo contrario, la misma se pierde automáticamente.



"Salvemos Nuestro Planeta"

Si desea desechar algún producto de nuestra marca favor comunicarse a nuestro Contact Center para coordinar la destrucción del mismo (sólo aplica para Colombia).

Para sugerencias: Contáctenos

www.panasonic.com.co / www.panasonic.com.pa / www.panasonic.com.ec

Panasonic de Colombia S.A.
NIT 830 122 365 -8

Panasonic Latin America S.A.

Panasonic de Ecuador S.A.

MODELO:						SERIE:					
FECHA DE VENTA			FECHA DE ENTREGA			CERTIFICADO No.					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO						
NOMBRE DEL CLIENTE:						TELÉFONO:					
NOMBRE DEL DISTRIBUIDOR:						FACTURA No.:					

RED DE CENTROS DE SERVICIO

Audio y Video

PANAMA	Servi Technology	MONTERIA	ECUADOR
PANAMA	AV68 (57-1) 2402548 / 8148170	D&M Electrónica	LOJA
Electrónica Plaza Tocumen (507) 220-5618	SUR (57-1) 7772082 / 7756033	(57-4) 781-4299	Laser Center Loja
Servicio Técnico Audio Foto, S.A.	Ceser	NEIVA	(593-7) 258-6032 /
(507) 301-1111	(57-1) 2631414 CALL CENTER	Electrónica Digital	258-8305 / 256-1723
Servicentro Digitec	BUCARAMANGA	(57-8) 875-9286	AMBATO
(507) 393-3044	Mantenimiento Electrónico	Rayson	SERVITECNIC
Centro Técnico, S.A.	(57-7) 634-4400 / 645-6434	(57-4) 412-5085	(593-3) 282-4242/282-1718
(507) 253-6717/5742	CALI	PASTO	Electrónica Mantilla
Clarke Service Center, S.A.	Audio Visión Electrónico	SERVIAUTORIZADOS	(593-3) 241-6124 /
(507) 224-2003	(57-2) 374-4324	(57-2) 7235128	285-2920
Servicios SIGMA, S.A.	TELESIS, Ltda.	PEREIRA	RIOBAMBA
(507) 279-0341	(57-2) 335-1871	Todo en Comunicaciones	SERVITECNIC, SUCURSAL
CHIRIQUI	CARTAGENA	(57-6) 326-4152 / 326-4154	(593-3) 295-2846
Oteima Corp., S.A.	Intersys	Enlace Digital	LAGO AGRIO
(507) 775-8060	(57-5) 670-0091	(57-6) 329-0208	SERMATEC
HERRERA	CAUCASIA	POPAYAN	(593-6) 2630518
Oteima Corp., S.A.	La ONIX	Silicon	MANTA
(507) 996-0181	(57-4) 839-2565	(57-2) 821-3796	TECNIMANTA
VERAGUAS	CUCUTA	SANTA MARTA	(593-5) 262-9598 /
Electrónica Nacional	V&V Electrónica	STE Servicio Técnico Electrónico	262-9264
(507) 998-3794	(57-7) 575-2021	(57-5) 421-1739	MACHALA
COLOMBIA	QUITAMA	SINCELEJO	TECNIORO
ALREDEDORES DE MEDELLIN	LC Electronics	Electrónica Costa Norte	(593-7) 293-3315 /
Rayson	(57-8) 760-0444	(57-5) 281-6068	296-6573
(57-4) 412-5085	FLORENCIA	TULUA	STO. DOMINGO
APARTADO	SERVIPLUS	SONITEL	Electrónica Central
UNICS Technology	(57-8) 435-6789	(57-2) 224-2207	(593-2) 275-1310 /
(57-4) 828-3557	IBAGUE	TUMACO	275-3123 / 275-8825
ARMENIA	SERTELEC	SERVICET JLB	CUENCA
Telin	(57-8) 264-7278	(57-2) 315-823-5775	DIGITRONIC CENTER
(57-6) 746-4633/ 745-3266	LA DORADA	TUNJA	(593-7) 280-5465
BARRANQUILLA	Industrias McAllister	RCTV Electro Gamboa	QUITO
(57-5) 3601895/ 3600910	(57-6) 857-3060	(57-8) 744-3087	VIDEOAUDIO SISTEMAS
BOGOTA	LETICIA	VALLEDUPAR	(593-2) 292-1473/ 292-2295
Neo Group	Audio Video Center	HELITEB S.A.S	NOBATEL CIA. LTDA.
(57-1) 634-6988	(57-8) 592-7023	(57-5) 574-9816	(593-2) 244-4581 /
BARRANQUILLA	MANIZALES	VILLAVICENCIO	225-1650 / 09924-8772
Intersys	Enlace Digital	Video y Sonido Villavicencio	GUAYAQUIL
BOGOTA	(57-6) 885-7839	(57-8) 662-6312	PANASONIC DIGITAL CENTER
Neo Group	MEDELLIN	YOPAL	(593-4) 263-0815 / 2631319
(57-1) 634-6988	Nemo Servicios	ELECTRONICAS STK	
	(57-4) 444-6366	(57-8) 632-2139	

En caso de necesitar información sobre su centro de servicio más cercano por favor comunicarse:
PANAMA: 800-PANA (7262) / ECUADOR: 1-800-PANASONIC (726276) / COLOMBIA: 01-8000-94PANA (947262)
 o registre a través de nuestras páginas de internet:
www.panasonic.com.co / www.panasonic.com.pa / www.panasonic.com.ec

Panasonic de Colombia S.A.
 NIT 830 122 365 -8

Panasonic Latin America S.A.

Panasonic de Ecuador S.A.

Atención al Cliente

Directorio de Atención al Cliente

Obtenga información de productos y asistencia operativa; localice el distribuidor o Centro de Servicio más cercano; compre repuestos y accesorios a través de nuestro Sitio Web para América Latina:

<http://www.lar.panasonic.com>

Además puede contactarnos directamente a través de nuestro Contact Center:

Panamá	800- PANA (800-7262)
Colombia	01-8000-94PANA (1-8000-947262) - Línea Nacional
Ecuador	1800-PANASONIC (1800-726276)
Costa Rica	800-PANA737 (800-7262737)
El Salvador	800-PANA (800-7262)
Guatemala	1-801-811-PANA (1-801-811-7262)
Rep. Dominicana	809-200-8000

Índice analítico

- A** Accesorios: 3
 - Actualización del software: 56
 - Adaptador de corriente: 11
 - Altavoz: 22
 - Aplicación de Línea fija: 20
 - Asistente de configuración: 17
 - Audífono: 3
 - Auricular
 - Cancelación de registro: 55
 - Carga: 13
 - Nombre: 44
 - Registro: 55
 - Tonos de timbre: 37
- B** Barra de estado: 19, 49
 - Batería: 14
 - Instalación: 12
 - Reemplazo: 3
 - Bloqueo de llamadas: 38
 - Bloqueo de llamadas entrantes: 38
- C** Cargador: 11, 13
 - Código de acceso nacional: 40
 - Código de país: 40
 - Código internacional: 40
 - Cómo hacer llamadas: 21
 - Conexiones: 11
 - Configuración de tono/pulso: 40
 - Configurar tiempo de flash: 40
 - Contactos: 27
 - Contestador de llamadas: 29
 - Código remoto: 36
 - Encendido/apagado: 29
 - Mensaje de saludo: 29
 - Monitoreo de llamadas: 36
 - Notificación de mensajes nuevos: 32
 - Número de timbres: 35
 - Operación remota: 32, 34
 - Para borrar mensajes: 31
 - Reproducción de mensajes: 30
 - Tiempo de grabación: 36
 - Usuarios del correo de voz: 35
 - Conversación automática: 38
 - Conversión de números telefónicos: 40
 - Correo de voz: 35, 43
 - Cuenta de Google: 42
- D** Detector de llaves: 3
- E** En espera: 22
 - Encendido y apagado: 16
 - Especificaciones: 9
- F** Falla en el suministro eléctrico: 14
 - Fecha y hora: 41
 - Flash: 22, 40
- I** Icono de la batería: 13
 - Iconos: 47, 49, 50
 - Identificador de llamadas: 42
 - Idioma: 41
 - Idioma de la guía de voz: 35
 - Idioma de la pantalla: 41
- L** Lista de aplicaciones: 18
 - Llamada en espera: 24
 - Llamadas
 - Bloqueo: 38
 - Cómo hacer: 21
 - Contestar: 23
- M** Marcación rápida: 28
 - Modo nocturno: 38
 - Montaje en la pared: 57
- P** Panel de control: 19, 51
 - Panel de modificaciones: 19, 50
 - Pantalla de inicio: 18
 - Perfiles de audio: 23, 37
 - Primer timbre: 39
- R** Registro de llamadas: 24
 - Auricular: 24
 - Unidad base: 25
- S** Silenciador: 22
 - Solución de problemas: 52
- T** tarjeta microSD: 12
- U** USB: 13
- V** Volumen
 - Altavoz: 22
 - Receptor: 22
- W** Wi-Fi: 41

Panasonic System Networks Co., Ltd.

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2014

PNQP1093ZA CC0214YK0